

Ariete



Macchina da caffè
Coffee maker



Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio (FI)
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net

CE EAC

1312

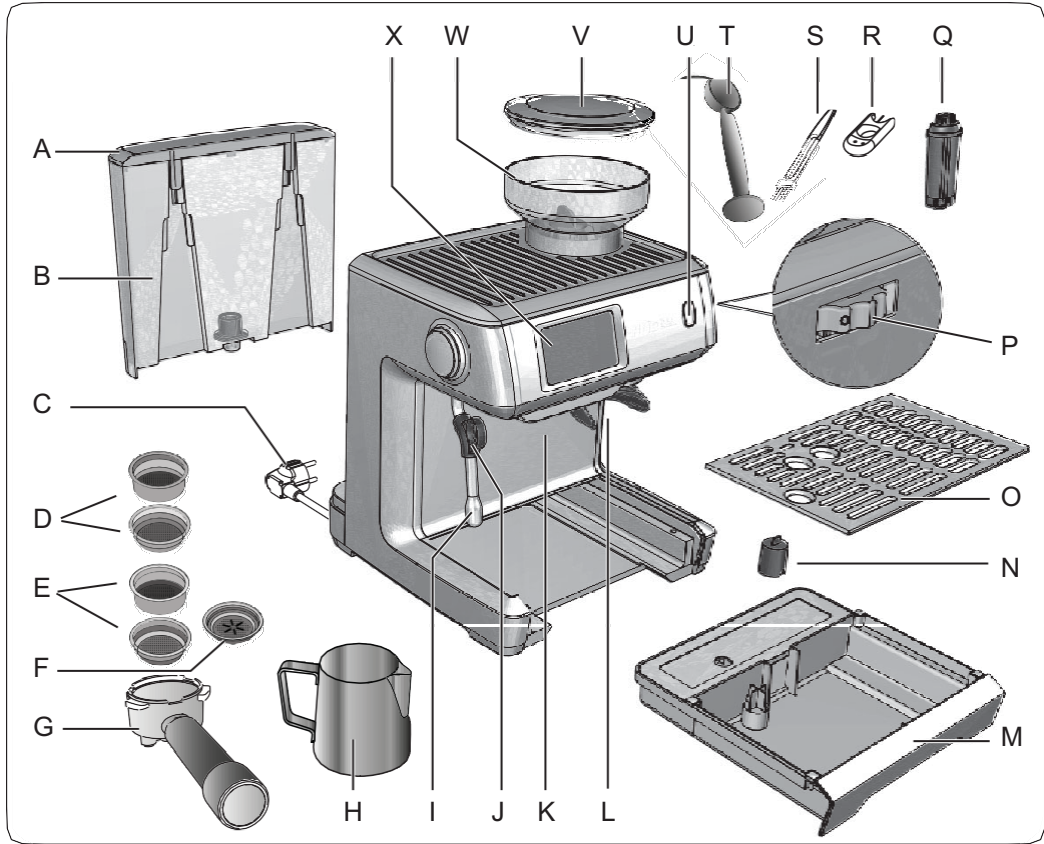


Fig. 1

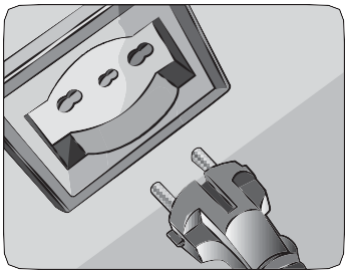


Fig. 2

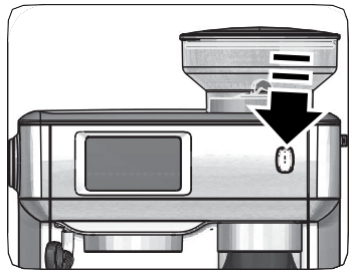


Fig. 3

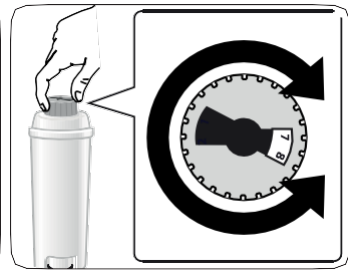


Fig. 4



Fig. 8

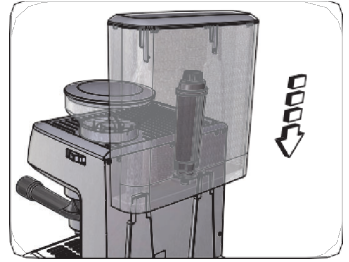


Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13

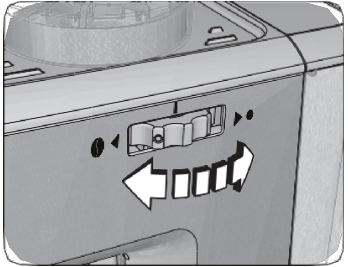


Fig. 14

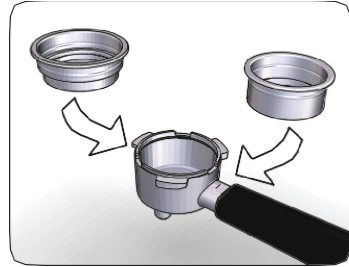


Fig. 15

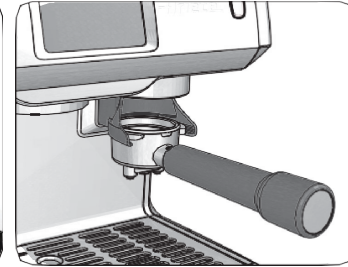


Fig. 16

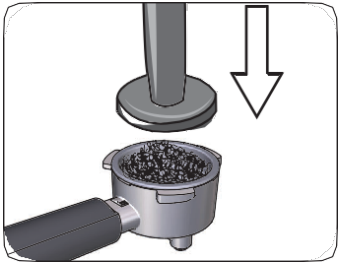


Fig. 17



Fig. 18

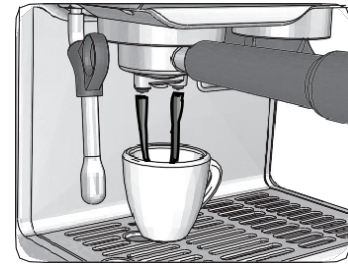


Fig. 19

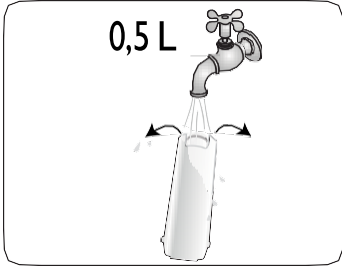


Fig. 5

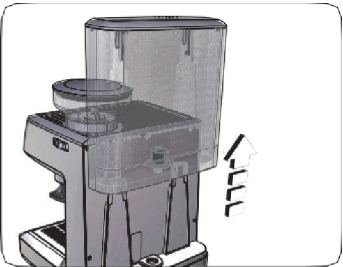


Fig. 6

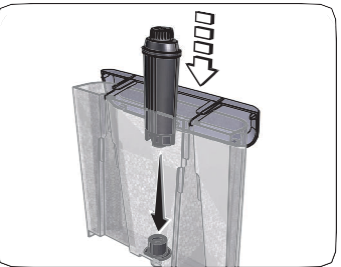


Fig. 7



Fig. 20

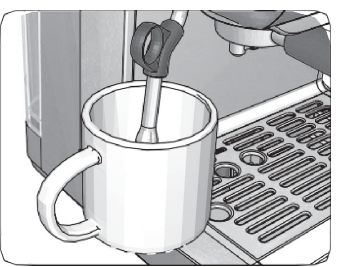


Fig. 21



Fig. 22

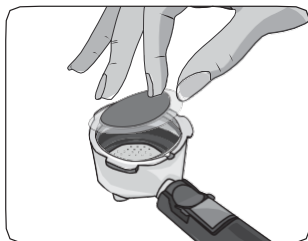


Fig. 23

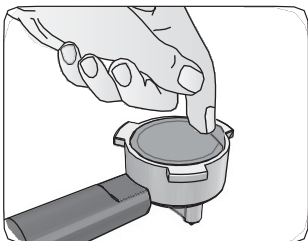


Fig. 24



Fig. 25



Fig. 26

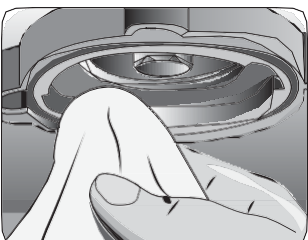


Fig. 27

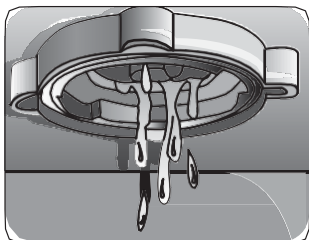


Fig. 28

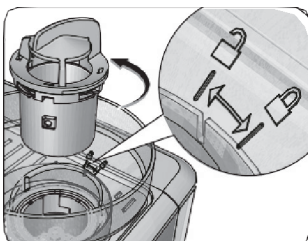


Fig. 29

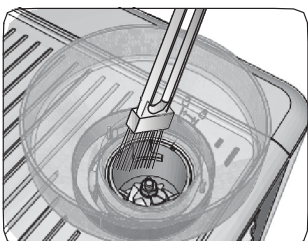


Fig. 30

KILAVUZ HAKKINDA

Cihazlar yürürlükteki Avrupa Normları'na uygun olarak üretilmiş ve potansiyel olarak tehlikeli tüm bölümleri koruma altına alınmış olsa da, bu uyarıları dikkatle okuyun ve cihazı yalnızca tasarlandığı amaç doğrultusunda kullanın, böylece kazaları ve hasarları önleyebilirsiniz. Gelecekte başvurmak için bu kılavuzu elinizin altında tutun. Bu cihazı başka bir kişiye devretmek isterseniz, bu talimatları da dahil etmeyi unutmayın.

Bu kılavuzda yer alan bilgiler, aşağıdaki sembollerle işaretlenmiş olup şunları

- ifade eder:  Çocuklar için tehlike  Yanıklarla ilgili uyarı
-  Elektrik kaynaklı tehlike  Dikkat - Maddi hasar
-  Diğer nedenlerden kaynaklanan hasar tehlikesi

ÖNGÖRÜLEN KULLANIM

Kahve makinesini (bundan sonra cihaz olarak anılacaktır) sıcak su sağlayabilme özelliği sayesinde kahve bazı içecekler, süt bazı içecekler ve çay hazırlamak için kullanabilirsiniz.

Bu cihaz ticari ve endüstriyel kullanım için uygun değildir.

Cihazın başka herhangi bir şekilde kullanımı üretici tarafından öngörülmemiş olup, cihazın yanlış kullanımı sonucu oluşabilecek her türlü hasar için üretici sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, yanlış kullanım garanti kapsamının tamamen iptaline yol açar.

RİSKLER

Bu yayının konusu olan cihazın yapısal özellikleri, kullanıcının doğrudan buhar veya sıcak su püskürtmesine karşı korunmasını sağlamaz.



Dikkat!

Yanma tehlikesi. Sıcak su ve buhar püskürtülmesinde, püskürtme yönlerini başkalarına veya kendinize doğru yönlendirmeyin. Buhar/sıcak su püskürtme ucu tutulurken yalnızca kauçuk kısmından tutulmalıdır..



Sadece 'gıda için uygun' malzemeden yapılmış kaplar kullanın.

GÜVENLİK UYARILARI

KULLANIMDAN ÖNCE TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUN.

- Cihaz, evde veya ev benzeri ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır, örneğin:
- Dükkanlarda personel için ayrılmış yemek pişirme alanlarında, ofislerde ve diğer ortamlarda
- Çiftliklerde
- Otel, motel, pansiyon ve diğer konaklama türlerinde (misafirler tarafından kullanım için).
- Bu kılavuzda belirtilenlerin dışında bir kullanım veya yanlış kullanım için sorumluluk alınmamaktadır.

- Ürün, yetkili bir Servis Merkezi'ne gönderilirken uygun ambalaj yapılmadığı takdirde oluşabilecek arızalar için ücretsiz destek sağlanmayacağı için orijinal ambalajları saklamanız önerilir.



Çocuklar için tehlike

1. Kullanım Yaşı ve Denetim:

- 8 yaş ve üzerindeki çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan bireyler, yalnızca bir sorumlu kişinin denetiminde veya gerekli talimatları almışlarsa cihazı kullanabilirler.

2. Oyun Dikkati:

- Çocuklar, cihazla oynamamalıdır.

3. Temizlik ve Bakım:

- Temizlik ve bakım işlemlerini 8 yaşından küçük çocuklar yapmamalıdır. 8 yaş ve üzeridekiler, bir gözetim altında bu işlemleri yapabilir.

4. Ambalaj Atıkları:

- Ambalaj malzemeleri çocukların erişiminde bırakılmamalıdır; bu malzemeler potansiyel tehlike oluşturabilir.

5. Erişim Kısıtlaması:

- Cihaz ve güç kablosu, 8 yaş altı çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklanmalıdır.

6. Atık Yönetimi:

- Cihaz atılacağı zaman, güç kablosunu keserek kullanılamaz hale getirmek ve çocuklar için tehlike oluşturabilecek parçaları etkisiz hale getirmek önerilir.

7. Temizlik İğnesi:

- Temizlik için kullanılan iğne çocukların erişebileceği bir yerde bırakılmamalıdır. Yutulma veya yaralanma riski taşıdığı için güvenli bir yerde saklanmalıdır.



Elektrik nedeniyle tehlike

1. Güç Bağlantısı Öncesi Kontrol:

- Cihazı elektrik şebekesine bağlamadan önce, cihazın alt kısmındaki etiket üzerinde belirtilen voltajın yerel elektrik şebekesinin voltajı ile uyumlu olduğundan emin olun.

2. Yetkisiz Uzatma Kabloları:

- Üretici tarafından onaylanmamış uzatma kabloları kullanmak, cihaza zarar verebilir veya kazalara yol açabilir.

3. Hasarlı Güç Kablosu:

- Güç kablosu hasar görmüşse, cihazın üreticisi veya yetkili servis teknisyeni gibi yetkin bir kişi tarafından değiştirilmesi gerekmektedir. Bu, riski önlemek için gereklidir.

4. Elektrikli Parçaların Su ile Teması:

- Herhangi bir elektrikli parçanın su ile temas etmesine izin vermeyin; bu, kısa devreye yol açabilir.
5. Cihazı Suda Kullanma:
- Cihazı suya veya diğer sıvılara daldırmayın. Bu, ciddi elektrik kazalarına neden olabilir.

Diğer nedenlerden kaynaklanan hasar tehlikesi

- △ Cihazı kaldırmak için su deposunu veya damlama tepsisini tutmayın. Daima cihazın gövdesinden tutun.
- △ Cihazı yeterince aydınlatılmış, temiz ve elektrik prizi kolay erişilebilen bir ortama yerleştirin.
- △ Tanka aşırı miktarda su koymayın.
- △ Cihazı elektriğe bağlıyken gözetimsiz bırakmayın.
- △ Cihaz, kararlı bir yüzeyde kullanılmalı ve dinlendirilmelidir.
- △ Cihaz, düştüyse, görünür hasar belirtileri varsa veya su sızıntısı yaşıyorsa kullanılmamalıdır.
- △ Güç kablosu veya fiş hasarlıysa ya da cihaz kendisi arızalıysa, cihaz kullanılmamalıdır.
- △ Tüm onarımlar, güç kablosunun değiştirilmesi dahil olmak üzere yalnızca Ariete Servis Merkezi veya yetkili Ariete teknisyenleri tarafından yapılmalıdır, bu da her türlü riski önlemek için gereklidir.



Yanıklarla İlgili Uyarı

- △ Asla buhar veya sıcak su jetini vücut bölümlerine doğru yönlendirmeyin.
- △ Buhar/sıcak su çıkış ucu ile dikkatli bir şekilde hareket edin: Yanık tehlikesi vardır!
- △ Cihazın dış metal parçaları ve portafiltre, cihaz çalışırken dokunulmamalıdır, çünkü bu durum yanıklara neden olabilir.
- △ Portafiltreyi yavaşça çıkarmak ve kapatmak önemlidir; çünkü varsa kalan basınç sıçramalara neden olabilir.



Dikkat - Malzeme Hasarı

- △ Cihazı, devrilmeyecek stabil bir yüzeye yerleştirin.

- △ Pompanın yanmaması için cihazı su olmadan kullanmayın.
- △ Su deposunu asla sıcak veya kaynar su ile doldurmayın.
- △ Cihazı çok sıcak yüzeylere veya açık alevlerin yakınlıklarına yerleştirmeyin; aksi takdirde dış kaplama hasar görebilir.
- △ Güç kablosu, cihazın sıcak parçalarına temas etmemelidir.
- △ Gazlı su (karbondioksit eklenmiş) kullanmayın.
- △ Filtreye asla kahve tozundan başka maddeler koymayın; aksi takdirde cihaza ciddi zararlar verebilirsiniz.
- △ Kahve öğütücüsüne kesinlikle öğütülmüş kahve koymayın. Sadece kahve çekirdekleri kullanın.
- △ Cihazı, su kalıntılarının donabileceği 0 °C'nin altındaki sıcaklıklarda bırakmayın; bu, hasara neden olabilir.
- △ Cihazı dışarıda kullanmayın.
- △ Cihazı hava koşullarına (örneğin, yağmur, güneş) maruz bırakmayın.
- △ Güç fişini çekip, sıcak parçaların soğumasından sonra cihazı yalnızca aşındırıcı olmayan bir bezle temizleyin.
- △ Plastik parçalara zarar verebilecek solventler kullanmayın.

BU TALİMATLARI HER ZAMAN SAKLAYIN

BİLEŞENLERİN TANIMI

- A - Su tankı kapağı
- B - Su tankı
- C - Güç kablosu
- D - Tek fincan ve iki fincan tek duvar filtresi
- E - Tek fincan ve iki fincan çift duvar filtresi
- F - Kapsül filtresi
- G - Portafiltre
- H - Süt sürahisi
- I - Nozul
- J - Buhar/sıcak su çıkış ucu
- K - Portafiltre bağlama yeri
- L - Kahve değirmeni
- M - Damla haznesi
- N - Sünger

O - Fincan rafı
P - Öğütme derecesi ayar kolu
Q - Delonghi su yumuşatma filtresi
R - Nozul temizleme iğnesi
S - Değirmen temizleme fırçası
T - Presleme aparatı
U - Açma düğmesi ve çalışma ışığı
V - Kahve çekirdekleri haznesi kapağı
W - Kahve çekirdekleri haznesi
X - Ekran

Ekran Düğmelerinin Açıklaması

	Anasayfa	Ana sayfaya dönmeyi sağlar.
	Geri	Önceki ekrana dönmeyi sağlar..
	Kişiselleştirme	Daha önce yapılandırıdığınız parametreleri kaydetmek için kişiselleştirme ekranına erişim sağlar.
	Ayrıntılar	İçeceklerin hazırlanması için kişiselleştirilebilir parametreleri ayarlamak üzere ayar ekranına erişim sağlar.
	Bilgi	Bilgi ekranına erişim sağlar.

Dati di identificazione

Aygıtın alt destek tabanında bulunan etiket üzerinde aşağıdaki tanımlayıcı veriler yer almaktadır:

- Üretici ve CE işareti
- Model (Mod)
- Seri numarası (SN)
- Besleme voltajı (V) ve frekansı (Hz)
- Çekilen güç (W)
- Yardım hattı numarası

Yetkili Servis Merkezlerine yapılacak taleplerde model ve seri

KULLANIM TALİMATI

Müşteri destek hizmeti

Çalıştırma

Ambalaj malzemesini çıkarın ve tüm bileşenlerin mevcut olduğunu kontrol edin. Cihazı düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin.

İlk açılış



Ağdaki voltajın, cihazın teknik veri etiketinde belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun. Fişi prizine takın (Şekil 2). Cihazı açmak için açma düğmesine basın () (Şekil 3). İlk açılışta, cihaz kullanıcıyı yapılandırma işlemi için yönlendirecektir. Cihazın ekranından istenilen dili seçin.

Bileşenlerin Yıkınması

Filtre tutucuyu (G), tek duvarlı 1 fincan ve 2 fincan filtresini (D), çift duvarlı 1 fincan ve 2 fincan filtresini (E), pod filtresini (F), su haznesini (B) ve kahve çekirdekleri kapsülünün kapağını (V) soğuk suyla yıkayın.

Su Sertliği Testinin Nasıl Yapılacağı

Su sertliği reaktif şeridi soğuk suya bir saniye batırın.

Şeridi çıkarın.

Su kalıntılarını çıkarın.

Sonuç için yaklaşık 15 saniye bekleyin.

Elde edilen sonuca en yakın eşleşmeyi ekran üzerinden seçin.

Su Yumuşatma Filtrenin Kurulumu

Su yumuşatma filtresini (Q) ambalajından çıkarın.

Kullanım için önümüzdeki iki ayı gösterecek şekilde tarih diskini çevirin (Şekil 4).

NOT: Su yumuşatma filtrenin ömrü, cihazın normal kullanımında iki ay kadardır. Cihaz kullanılmadığında su yumuşatma filtresi takılı kalırsa, filtrenin maksimum ömrü üç hafta olacaktır. Yalnızca DeLonghi "Water filter" filtrelerini kullanın, bu filtreler yetkili Servis Merkezlerinde bulunabilir.

Su yumuşatma filtrenin aktif hale gelmesi için, filtredeki delikten en az 500 ml musluk suyu geçirene kadar akıtın, su yan deliklerden çıkana kadar (Şekil 5).

Su haznesini cihazdan çıkarın (Şekil 6).

Su haznesinin alt kısmındaki yuvaya su yumuşatma filmini yerleştirin (Şekil 7). İyice bastırın.

Su haznesini, MAX seviyesine kadar taze doğal su ile doldurun (Şekil 8).

Su haznesini yerine koyun (Şekil 9). Cihazın doğru çalışmasını sağlamak için hazneyi iyice bastırın.

Dahili Devrelerin Temizlenmesi

Filtre tutucuyu (G) bulunduğu yerine koyun, herhangi bir filtre eklemeyin (Şekil 10).

Verilen süt sürahisini (H) filtre tutucunun altına yerleştirin (Şekil 11).

Dikkat!

Yanma tehlikesi. Sıcak su ve buhar akıtma sırasında sprayleri kendinize veya başkalarına doğrultmayın. Buhar/sıcak su dağıtım başlığını yalnızca kauçuk kısmından tutun.

Buhar/sıcak su dağıtım başlığını (J) içeriye doğru hareket ettirin ve damla kaynağına (M) yönlendirin (Şekil 12).


Su, filtre tutucunun yerinden ve buhar/sıcak su akıtma başlığından çıkana kadar akıtma işlemini başlatın.

NOT: İkincil devrede su tükenirse, displayde bir hata mesajı görünür. Cihazın çalışmasını yeniden sağlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Akıtma işlemi tamamlandığında cihaz kullanıma hazırdır.

Ana Ekran Görüntüsü

İlk yapılandırma süreci tamamlandığında, ekranda ana ekran görüntüsü belirecektir. Ana ekran görüntüsünden istenilen içecek türünü seçebilir veya "Kılavuz ve Ayarlar" bölümüne erişebilirsiniz.

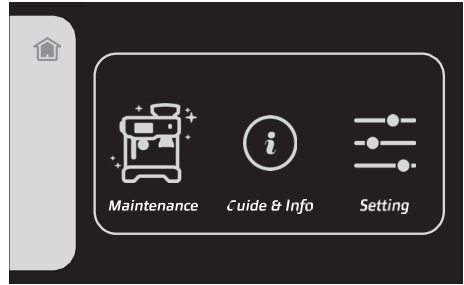

İçecekler bölümünde üç kategori bulunmaktadır:

- "Kahve Tabanlı İçecekler" (Espresso, Pod Espresso, Krema Kahvesi, Americano, Espresso Macchiato)
- "Süt Tabanlı İçecekler" (Sıcak Latte, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffellatte, Flat White)
- "Çay" (Beyaz Çay, Yeşil Çay, Oolong Çayı, Siyah Çay)

"Rehber ve Ayarlar" (⚙️) tuşuna basarak "Rehber ve Ayarlar" bölümüne erişebilirsiniz.

Bu ekranda, "Bakım", "Rehber ve Bilgiler" ve "Ayarlar" bölümlerine erişebilirsiniz.

- ☐ "Bakım" (🔧) seçeneğini seçerek cihazın bakım prosedürlerini görüntüleyebilirsiniz.

"Bakım" Bölümü (🔧)	
Temizleme Döngüsü	Filtrelerin temizlenmesi için bir temizleme döngüsü başlatmak için basın.
Kireç Çözme Döngüsü	Cihazın iç devrelerinin kireç çözücü işlemi ve temizliği için bir döngü başlatmak için basın.
Buhar Çıkış Ucu Temizliği	Buhar/sıcak su çıkış ucunun temizliği prosedürünü görüntülemek için basın.
Su Sertliği	Su sertliğini test etmek için basın.

- **"Rehber ve Bilgiler"** (ℹ️) seçeneğini seçerek, içecek hazırlama ile ilgili rehber ve bilgi ekranına erişebilirsiniz.

"Rehber & Bilgiler" Bölümü (ℹ️)	
"Öğütme Rehberi"	Kahvenin doğru öğütülmesi ve seçilen içecek için kullanılacak filtre türü hakkında bilgi verir.

"Demleme Rehberi"	Kahvenin doğru şekilde demlenmesi ve sunulması için bilgi verir.
"Tavsiyeler"	Öğütülmüş kahve miktarının manuel seçimi, kahve sunumu ve filtrenin doğru şekilde çıkarılması hakkında bilgi verir.
"İstatistikler"	İstatistiklerle ilgili bölüme erişim sağlar.

- "Ayarlar" (⚙️) seçeneğini seçerek, cihazın çalışma ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

"Ayarlar" Bölümü (⚙️)	
"Dil"	Seçilen dili değiştirmeye olanak tanır.
"Parlaklık"	Ekranın parlaklık ayarlarını değiştirmeye olanak tanır.
"Ses Seviyesi"	Ekranın ses seviyesini değiştirmeye olanak tanır.
"Saat"	Ekranda görüntülenen saati ayarlamaya ve değiştirmeye olanak tanır.
"Kahve Sıcaklığı"	Kahve sunum sıcaklığını değiştirmeye olanak tanır.
"Fabrika Ayarlarına Dönüş"	Cihazın fabrika ayarlarına geri dönmesini sağlar. Bu işlem başlatıldığında, önceden kaydedilen tüm yapılandırmalar ve ayarlar silinir.

- "Ana Ekran Dönmek" için Home (🏠) tuşuna basın.

ÖN HAZIRLIK İŞLEMLERİ

Su haznesini, MAX seviyesine kadar taze içme suyu ile doldurun (Şekil 8).

Su haznesini yerine yerleştirin (Şekil 9). Cihazın düzgün çalışması için su haznesini tamamen yerine oturtmaya dikkat edin.


Kahve çekirdeklerini kahve çekirdeği haznesine (W) yerleştirin (Şekil 13).

Aşırı miktarda kahve çekirdeği koymayın. Kahve çekirdeği haznesinin kapağı, hazneye düzgün bir şekilde kapanmalıdır.

NOT: Eğer az miktarda kahve çekirdeği koyarsanız, her zaman taze bir karışım ile kahve içebilirsiniz.

Öğütme Derecesinin Ayarlanması

Öğütme derecesi, kahvenin daha güçlü ya da daha hafif olmasını ve krema kalitesini etkiler. Öğütme derecesi ayar halkasında 1 ile 11 arasında bir ölçek bulunur. Daha büyük sayılar, daha iri bir öğütmeyi ifade eder. Daha küçük sayılar, daha ince bir öğütmeyi ifade eder. İlk olarak 8 numaralı öğütme derecesi ile bir kahve yapmayı deneyin. Ardından, mükemmel kahve tadını bulmak için öğütme derecesini değiştirin.

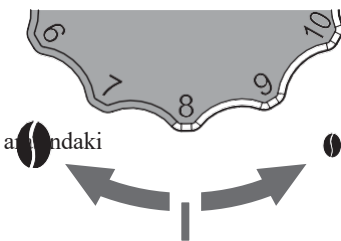

Öğütme derecesi ayar halkasını (P), iri öğütme (●◀) için sola, ince öğütme (▶●) için sağa çevirin (Şekil 14).

Standart öğütme derecesi 8 numaraya karşılık gelir.

Daha güçlü bir kahve (acı tat) elde etmek için 5 ile 8

öğütme derecelerini seçin.

Daha hafif bir kahve elde etmek için 8 ile 10 arasındaki öğütme derecelerini seçin.

NOT: Cihazın ömrünü korumak amacıyla, 5'ten daha düşük veya 10'dan daha yüksek bir öğütme derecesi ayarlamaktan kaçının. 5'ten düşük değerler, öğütücünün olası aşınması nedeniyle, cihazın en az iki yıl kullanımından sonra kullanılmalıdır.


NOT: İstenilen öğütme ile kahve çıkışı hemen gerçekleşmez çünkü boru içinde kalan öğütülmüş kahve tozu kalıntıları vardır. Yeni bir öğütme derecesi ayarlamadan önce en az 5 doz kahve çıkışı yapın.

**Dikkat!**

İşlem, cihaz açıkken ve kahve çekirdekleri öğütülürken yapılmalıdır, böylece öğütme derecesi ayar halkasının dönmesini kolaylaştırırsınız.

KAHVE İÇECEKLERİ HAZIRLAMA

- 1 Ana ekrandan, “Kahve Bazlı İçecekler” kategorisini seçin. Karşınıza, istediğiniz kahve bazlı içecek türünü seçebileceğiniz bir ekran çıkacaktır.
Kahve bazlı içeceklerin seçimi ekranından şu türler arasından seçim yapabilirsiniz: Espresso, Pod Espresso, Crema Kahvesi, Americano, Espresso Macchiato.
- 2 İsteddiğiniz kahve türünü seçin. Karşınıza, kaç fincan kahve yapmak istediğinizi seçebileceğiniz bir ekran çıkacaktır.
Fincan miktarını seçtikten sonra, kahve miktarını ve içeceğin yüksekliğini ayarlayabileceğiniz bir ekran görüntülenecektir.

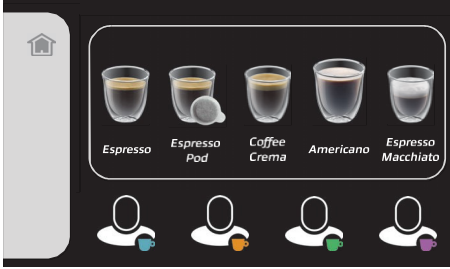


Filtre Seçimi Bilgisi

Info (i) tuşuna basarak, önceki fincan miktarına göre kullanılacak doğru filtreyi öğrenebilirsiniz.

Öğütülmüş Kahve Miktarının Ayarlanması

- 1 “Öğütülmüş Kahve Miktarı” bölümündeki Konfigürasyon (⚙️) tuşuna basarak, verilecek öğütülmüş kahve miktarını ayarlayabilirsiniz.
“Minimum”, “Normal”, “Maksimum” ve “Manuel” seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.

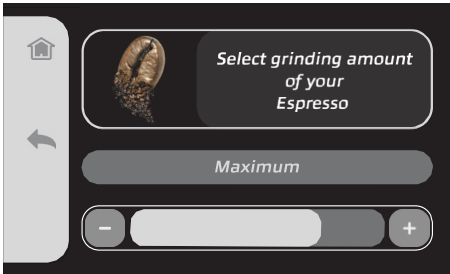

2 Mevcut Seçenekler Arasında Gezinme

Mevcut seçenekler arasında gezinmek için (-) veya (+) tuşlarına basın.

Kahvenin öğütme derecesini (ince öğütme, orta öğütme veya iri öğütme) öğütme derecesi ayar halkası (P) aracılığıyla ayarlayabilirsiniz (bkz. “Öğütme Derecesinin Ayarlanması” bölümü).

Öğütülmüş kahve miktarını ve öğütme derecesini manuel olarak ayarladığınız durumunda, tabloda belirtilen ayarları takip edin.

Kahve Miktarı	Öğütme Derecesi	Öğütme Türü
Minimum	9 - 11	İri Öğütme
Normal	6 - 9	Orta Öğütme
Maksimum	5 - 6	İnce Öğütme


Kahve Yüksekliğinin Ayarlanması

- İstediğiniz kahve yüksekliğini ayarlamak için “Yükseklik” bölümündeki **Konfigürasyon** (🔧) tuşuna basın.
“Kısa”, “Normal”, “Uzun” ve “Ekstra Uzun” seçenekleri arasında seçim yapabilirsiniz.
- Mevcut seçenekler arasında gezinmek için (←) veya (→) tuşlarına basın.
NOT: Espresso Macchiato hazırlamak için, “Espresso Macchiato” içeceğini seçin ve “Süt Bazlı İçecekler Hazırlama” bölümündeki talimatları izleyin.
Her hazırlık için, yapılandırılmış parametreleri varsayılan ayar olarak veya kendi Profilinizde kaydedebilirsiniz (bkz. “Ayarların Kişiselleştirilmesi” bölümü).



SÜT BAZLI İÇECEKLER HAZIRLAMA


- Ana ekrandan, “Süt Bazlı İçecekler” kategorisini seçin. Karşınıza, istediğiniz süt bazlı içecek türünü seçebileceğiniz bir ekran çıkacaktır.
Süt bazlı içeceklerin seçim ekranından şu türler arasında seçim yapabilirsiniz: Sıcak Süt, Cappuccino, Latte Macchiato, Sütü Kahve, Flat White.
- İstediğiniz süt bazlı içeceği seçin. Karşınıza, kaç fincan içecek hazırlamak istediğinizi seçebileceğiniz bir ekran çıkacaktır.
Fincan miktarını seçtikten sonra, içeceğin öğütülmüş kahve miktarını, yüksekliğini ve köpük miktarını ayarlayabileceğiniz bir ekran görüntülenecektir.

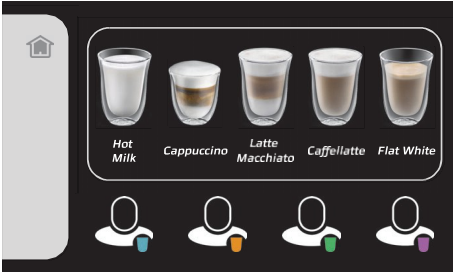

Info (i) tuşuna basarak, önceki fincan miktarı seçimine göre kullanılacak doğru filtreyi öğrenebilirsiniz.

Öğütülmüş Kahve Miktarının Ayarlanması

- “Öğütülmüş Kahve Miktarı” bölümündeki **Konfigürasyon** (🔧) tuşuna basarak, verilecek öğütülmüş kahve miktarını ayarlayın.

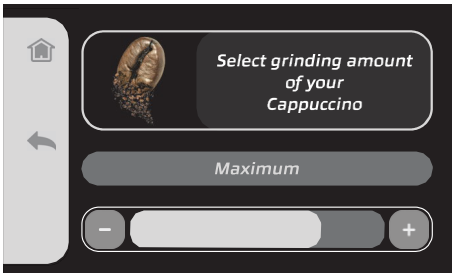

“Minimum”, “Normal”, “Maksimum” ve “Manuel” seçenekleri arasında seçim yapabilirsiniz.

- Mevcut seçenekler arasında gezinmek için (←) veya (→) tuşlarına basın.
Öğütülmüş kahve miktarını ve kahve öğütme derecesini doğru şekilde ayarlamak için, “Kahve Bazlı İçecekler Hazırlama” başlığı altındaki



“Öğütölmüş Kahve Miktarının Ayarlanması”
bölümünde yer alan talimatları takip edin.

Kahve Yüksekliğinin Ayarlanması

- İstediğiniz kahve yüksekliğini ayarlamak için “Yükseklik” bölümündeki **Konfigürasyon** (⚙️) tuşuna basın.
“Kısa”, “Normal”, “Uzun” ve “Ekstra Uzun” seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.
- Mevcut seçenekler arasında gezinmek için (−) veya (+) tuşlarına basın.

Köpük Miktarının Ayarlanması

- İstediğiniz köpük miktarını ayarlamak için “Köpük Miktarı” bölümündeki **Konfigürasyon** (⚙️) tuşuna basın.
“Minimum”, “Normal” ve “Maksimum” seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.
Mevcut seçenekler arasında gezinmek için (−) veya (+) tuşlarına basın.

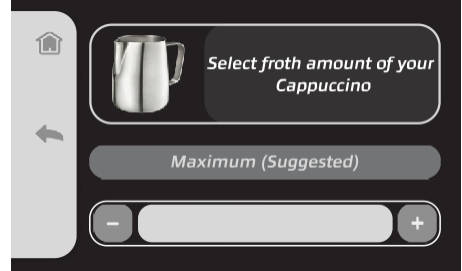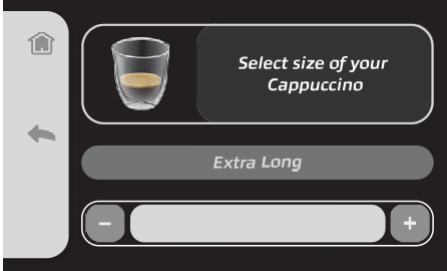

NOT: “Sıcak Süt” içeceği seçildiğinde, yalnızca süt köpüğü miktarı için istenen parametreler değiştirilebilir.

Her hazırlık için, yapılandırılmış parametreleri varsayılan ayar olarak veya kendi Profilinizde kaydedebilirsiniz (bkz. “Ayarların Kişiselleştirilmesi” bölümü).

KAHVE BAZLI İÇECEKLER VE SÜT BAZLI İÇECEKLER İÇİN KAHVE NASIL VERİLİR

İçecek türü ana ekrandan seçildikten ve öğütülmüş kahve miktarı, yükseklik ve süt köpüğü miktarı parametreleri ayarlandıktan sonra, aşağıdaki adımları izleyin.

- Hazırlamak istediğiniz kahve miktarına veya seçilen içecek türüne göre, tek duvarlı 1 fincan veya 2 fincan filtresi (D) ya da çift duvarlı 1 fincan veya 2 fincan filtresi (E) seçin.

	Tek duvarlı filtre 1 fincan için	Tek duvarlı filtre, espresso kahvesi hazırlarken yer alan çeşitli faktörlere hâkim olan kişiler için idealdir. Bu filtreyi kullanırken, öğütme derecesi, kahve miktarı ve sıkıştırma işlemi birbirine dengelenmelidir. Aksi takdirde, kahve filtreden çok hızlı (öğütme fazla iri ve yeterince sıkıştırılmamışsa) veya çok yavaş (öğütme fazla ince ve fazla sıkıştırılmışsa) geçer. Tek duvarlı filtre insertleri yalnızca yeni öğütülmüş kahve kullanımı için uygundur.
	Tek duvarlı filtre 2 fincan için	
	Çift duvarlı filtre 1 fincan için	Çift duvarlı filtre insertleri sayesinde, su hazırlık sürecinde kahve telvesinden daha yavaş akar. Çift duvarlı filtre, kahvenin doğru şekilde sıkıştırılmasına ve öğütme derecesine daha az dikkat edilmesini sağlar. Bu nedenle, çift duvarlı filtre, daha az deneyime sahip kişiler için idealdir. Espresso kahvesi hazırlamayı kolaylaştırır ve mükemmel bir kremanın oluşmasını garanti eder.
	Çift duvarlı filtre 2 fincan için	

	Cialda Filtresi	Cialda filtresini yalnızca E.S.E. uyumluluğu markasına sahip kahve kapsülleri ile kullanın.
---	-----------------	---

- 2 Filtresi portafiltreye yerleştirin (Şekil 15).
- 3 Portafiltreyi kahve değirmeninin altına yerleştirin (Şekil 16). Portafiltre kanatlarını kahve değirmeninin altındaki tutamağa yerleştirin.
- 4 “Öğütülmüş Kahve Miktarı” bölümünde bulunan kahve çekirdeği şekline sahip tuşa basarak, daha önce seçilen parametrelere göre öğütmeyi başlatın.
Gerekirse, daha önce anlatıldığı gibi öğütme derecesini manuel olarak ayarlayın.
Cihaz, önceden belirlenen veya seçilen öğütülmüş kahve miktarına ulaştığında otomatik olarak öğütmeyi durdurur.
Öğütülmüş kahve miktarı “Manuel” olarak seçildiyse, istenen miktara ulaşıncaya kadar kahve çekirdeği şeklindeki tuşa tekrar basın.
- 5 Portafiltreyi kahve değirmeninin yerinden çıkarın (L).
- 6 Portafiltredeki öğütülmüş kahveyi baskı çubuğu (T) ile sıkıştırın (Şekil 17).
- 7 Portafiltreden kahve kalıntılarını temizleyin.
- 8 Portafiltreyi yerleştirme yuvasına takın (K) (Şekil 18).



Dikkat!

Portafiltreyi sıkıca yerleştirin ve doğru şekilde flanşa takıldığından emin olun.

Eğer filtreye fazla kahve tozu konursa, portafiltreyi yerine tam olarak takmak zorlaşabilir ve/veya kahve hazırlanırken portafiltreden sızıntı olabilir.

- 9 Seçilen içecek türüne uygun bir fincanı, fincan altlığına yerleştirin (Şekil 19).
- 10 Kahve hazırlamak için daha önce seçilen içecek tuşuna basın.

Cihaz, önceden belirlenen veya seçilen yükseklik seviyesine ulaştığında otomatik olarak kahve akışını durdurur.

Eğer cihazın işlemi tamamlamasından önce akışı durdurmak isterseniz, “Stop” (Durdur) tuşuna basın.

İlk kahvenizi sıcak yapmak için, portafiltreyi (içinde kahve olmayan ancak filtre takılı olarak) yerine yerleştirin. Bir fincan kahve hazırlayın, böylece sıcak su filtreyi temizler ve ısıtır. Bu işlem sonraki kahveler için gerekmez.

NOT: “Americano” içeceği hazırlanıyorsa, kahve fincanını buhar/sıcak su çıkışı altına yerleştirin ve sıcak suyun akmasına izin verin.



Dikkat!

Portafiltreyi sağdan sola doğru yavaşça çevirerek çıkarın, böylece su veya kahve sıçramalarını önlemiş olursunuz. Rimuovere il portafiltro (Fig. 20).

Filtrenin Çıkarılması

Filtreyi portafiltreden çıkarmak için bir çay kaşığının sapını kullanın: Filtrenin ucunu kaldırarak çıkarın.

Sütlü İçecekler İçin Köpük Hazırlama

1 Kahveyi daha önce açıklandığı şekilde hazırlayın.

Köpük hazırlamadan önce, portafiltreyi yerinden çıkardığınızdan emin olun.



Dikkat!

Yanma Tehlikesi

Buhar/ sıcak su çıkış uçlarını yalnızca kauçuk kısımdan tutun.

- 2 Sütü, süt köpürtme kabına yerleştirin.
- 3 Buhar/sıcak su çıkış ucunu süt köpürtme kabına yerleştirin (Şekil 21).
- 4 Önceden seçilen parametrelere göre köpük hazırlamaya başlamak için "Köpük Miktarı" bölümündeki süt köpürtme simgesine basın.



Cihaz, köpüğün önceden belirlenen veya daha önce seçilen miktara ulaşmasıyla birlikte otomatik olarak köpük dağıtımını durdurur.

Eğer cihaz işlemi tamamlamadan önce durdurmak isterseniz, "Dur" butonuna basın.

Öncelikle az miktarda su çıkacaktır, ardından güçlü bir buhar çıkışı olacaktır. Buhar/sıcak su çıkış ucunu süt içinde derinlemesine batırın. Birkaç saniye içinde yoğun ve kremamsı bir köpük oluşacaktır, bu köpüğü daha önce hazırladığınız kahvenin üzerine dökün.

Portafiltre bağlantı noktasından küçük buhar püskürmeleri meydana gelirse, bu durum tamamen normaldir. Her kullanımdan sonra, buhar çıkışını birkaç saniye çalıştırarak, uç kısmındaki süt kalıntılarını arındırılmasını sağlamak gerekir.

CIALDA İLE KAHVE YAPMA

Cialda ile kahve yapmak için, verilen cialda filtresi (F) kullanılmalıdır (Şekil 22):

- 1 Cialdayı portafiltreye yerleştirin (Şekil 23).
- 2 Cialdayı filtreye iterek yerleştirin. Cialda iyi bir şekilde ortalanmalı ve portafiltreye düzgünce yerleştirilmelidir.
- 3 Su sızıntılarını önlemek için, cialdanın dış kağıt kısımlarını katlayın ve portafiltresinin içine yerleştirin (Şekil 24).
- 4 Portafiltroyu yerine yerleştirin (K) (Şekil 18).



Dikkat!

Portafiltreyi doğru şekilde bağlamak ve su veya kahve sıçramalarını önlemek için düzgünce sıkın.

5 "Cialda Espresso" içeceğini seçin ve ekranda belirtilen talimatları takip edin.



Dikkat!

NOT: "Cialda Espresso" içeceği seçildiğinde, öğütülmüş kahve miktarı için istediğiniz parametreleri ayarlamak mümkün değildir.

Kahve hazırlandıktan sonra, portafiltreyi çıkarırken, cialda portafiltre bağlantı noktasında sıkışmış kalabilir. Onu çıkarmak için, portafiltroyu eğin ve cialdanın kendi kendine düşmesini sağlayın.

Yanma tehlikesi. Cihazın metal parçalarına dokunmayın.

Her zaman mükemmel bir kahve almak için E.S.E. uyumluluk markasına sahip bir kafe kuralı almanız gerekir.


Eğer cialda düzgün yerleştirilmemişse veya portafiltre yeterince sıkılmamışsa, portafiltreden bazı su damlaları dışarı sızabilir.

KAHVE İÇİN TEKRAR KULLANIM

Buhar üretiminden sonra kahve hazırlamak için herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Cihaz, kahveyi her zaman optimum sıcaklıkta hazırlamayı sağlayan elektronik bir kontrol sistemiyle donatılmıştır.

ÇAY HAZIRLIĞI

- 1 Ana sayfadan “Çay” kategorisini seçin. İstedığınız çay türünü seçebileceğiniz bir ekran görüntülenecektir.

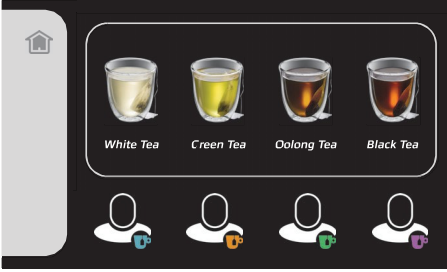

Çay seçimi ekranında aşağıdaki çay türlerinden birini seçebilirsiniz: Beyaz çay, Yeşil çay, Oolong çayı, siyah çay.

- 2 İsteddiğiniz çay türünü seçin. İçeceğin miktarını ayarlayabileceğiniz bir ekran görüntülenecektir.



- "Yükseklik" bölümünde, çayın yüksekliğini ayarlamak için Yapılandırma (⚙️) düğmesine basın. "Kısa", "Normal", "Uzun" ve "Ekstra uzun" seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.
- Mevcut seçenekler arasında gezinmek için (−) veya (+) düğmelerine basın.
- 3 Buhar/sıcak su çıkış ucunun altına bir fincan yerleştirin.
- 4 Daha önce seçilen çay içeceği düğmesine basarak hazırlama işlemini başlatın. Cihaz, önceden tanımlanan veya seçilen yüksekliğe ulaştığında otomatik olarak işlemi durdurur.
- Cihaz işlemi tamamlamadan önce dağıtımı durdurmak isterseniz "Durdur" düğmesine basın.
- Her hazırlık için yapılandırılan parametreleri varsayılan ayar olarak veya kendi Profilinizde kaydedebilirsiniz (bkz. "Ayarların Kişiselleştirilmesi" bölümü).

AYARLARIN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ

Her içecek kategorisinin ana ekranından **Kişiselleştirme** (+) düğmesine basarak kişiselleştirme bölümüne erişilebilir ve kahve öğütme miktarı, içecek yüksekliği veya köpük miktarı gibi tercihlerinizi varsayılan ayar olarak veya kendi Profilinizde kaydedebilirsiniz.

Her içecek kategorisi için dört farklı profil yapılandırabilirsiniz (toplamda 12 kişiselleştirme yapılabilir).

NOT: Varsayılan olarak kaydedilen tercihleri değiştirmek için cihazın fabrika ayarlarını

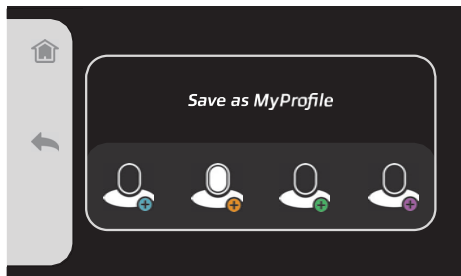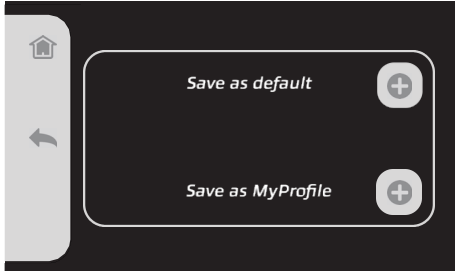

“Rehber ve Ayarlar” bölümündeki “Ayarlar” sekmesinden sıfırlamanız gerekir.

İYİ BİR İTALYAN ESPRESSOSU İÇİN FAYDALI İPUÇLARI

Kahvenin öğütme derecesi, öğütülmüş kahve miktarı, kahvenin portafiltreye sıkıştırılması ve su akış süresi, kahvenin yoğunluğu ve krema kalitesi üzerinde etkilidir. Kahveniz için mükemmel lezzet bulmak

adına bu parametrelerden bir veya birkaçını değiştirerek denemeler yapabilirsiniz.

Daha ince bir öğütme seçerseniz, portafiltredeki öğütülmüş kahve miktarını artırmayı ve kahveyi tamper ile daha az sıkıştırmayı unutmayın; aksi takdirde kahve sulu olabilir.



Daha kalın bir öğütme kullanıyorsanız, portafiltredeki kahve miktarını azaltın ve kahveyi daha sıkı bir şekilde sıkıştırın.

Kahve çekirdeklerini kapalı bir kavanozda, serin ve nemden uzak bir yerde saklayın.

Mümkünse kahveyi vakumlu bir şekilde saklayın ve kahveyi küçük paketler halinde satın alarak her zaman taze öğütme yapabileceğinizden emin olun.

Rehber ve Bilgiler bölümündeki “**Demleme Rehberi**” kısmından (ana sayfa ekranından “**Rehber ve Ayarlar**” seçeneği) dengeli bir kahve hazırlamak için ekrana yansıtılan talimatlara ulaşabilirsiniz.

	Öğütme	Kahve Miktarı	Presleme Kullanımı	Erogasyon Süresi
Dengeli Kahve	İdeal	8-10 g (1 fincan) 15-18 g (2 fincan)	İyi sıkılmış	Doğru Eriyiş (4-7 saniye)
Sulu Kahve Hafif Tat	Kahve fazla iri çekilmiş	Portafiltrede az kahve telvesi	Filtrede az sıkılmış kahve	Çok hızlı eriyiş (1-3 saniye)
Yoğun Kahve Acı Tat Az Miktar	Kahve fazla ince çekilmiş	Portafiltrede fazla kahve telvesi	Filtrede aşırı sıkılmış kahve	Çok yavaş eriyiş (7-8 saniye)

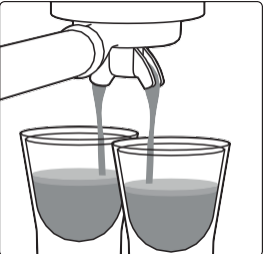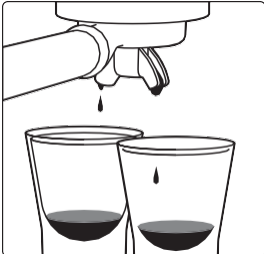İdeal Basinc	Dusuk Basinc	Yuksek Basinc
Kahve, 4-7 saniye içinde hazırlanır. Akış yavaş ve sıcak olur. Krema, zengin bir kıvama sahip kahverengi bir tabaka oluşturur. Kahvenin rengi koyu kahverengidir.	Kahve, 1-3 saniye içinde hazırlanır. Akış hızlı ve sulu olur. ☐Krema daha açık renkli ve ince bir kıvama sahiptir. Kahvenin rengi açık kahverengidir; tadı acı ama hafiftir.	Kahve, 7-8 saniye içinde hazırlanır. Akış yavaş ve yetersizdir. Krema daha koyu renklidir veya hiç oluşmaz. Kahvenin rengi koyu kahverengidir; tadı acı ve yanık bir lezzet içerir.
		

Kahve dağıtımından sonra, portafiltreyi yerleştirmeden portafiltre yuvasından sıcak su geçirin, böylece iç devreyi temizleyip kireç oluşumunu engellersiniz.	Daha ince bir öğütme ayarı yapın. Öğütülmüş kahve miktarını artırın. Kahveyi filtreye daha fazla baskı uygulayarak sıkıştırın.	Daha kalın bir öğütme ayarı yapın. Öğütülmüş kahve miktarını azaltın. Kahveyi filtreye daha az baskı uygulayarak sıkıştırın.
--	--	--

OTOMATİK KAPANMA FONKSİYONU

Bu cihaz, enerji tüketimi ile ilgili yeni düzenlemelere saygı göstererek otomatik kapanma sistemine sahiptir. 30 dakika kullanılmadığında cihaz kapanacaktır. Yeni bir içecek hazırlamak için cihazı yeniden açmak adına **açma/kapama** düğmesine (⏻) basın.

KULLANIM SIRASINDA SU DEPOSUNUN DOLDURULMASI

Her zaman su seviyesini kontrol etmeniz tavsiye edilir.

Eğer su deposu boşalırsa, bir titreşim ve daha yüksek bir ses duyulacak ve ekranınızda bir uyarı mesajı görünecektir.

Cihazı kapatın ve fişini elektrik prizinden çekin.

Portafiltreyi çıkarın. Depoyu belirtilen seviyeye kadar doldurun ve cihazı tekrar açın.

CİHAZIN BAKIMI

Düzenli bakım ve temizlik, cihazın ömrünü uzatarak daha verimli çalışmasını sağlar.

Ana ekranın **“Rehber ve Ayarlar”** kısmındaki **“Bakım”** bölümüne erişerek cihaz için mevcut bakım ve temizlik işlemlerini görüntüleyebilir ve başlatabilirsiniz.



Dikkat!

Cihazın bileşenlerini asla bulaşık makinesinde yıkamayın. Doğrudan su jetleri kullanmayın.

Temizleme Dongusu

Deliklerin tıkanmadığından emin olun.

Eğer tıkanıklık varsa, portafiltreyi yerleştirerek öğütülmüş kahve koymadan kaynar suyu geçirin, böylece kahve kalıntıları veya diğer kirleticileri çözebilir veya temizleyebilirsiniz.



Dikkat!

Portafiltreyi yavaşça çıkarın ve yerinden sökün, çünkü varsa kalmış basınç sıçramalara veya sıçramalara neden olabilir.

Her yaklaşık 3 ayda bir filtreleri düzgün bir şekilde temizlemek için piyasada bulunan temizlik tabletleri ve disklerini kullanın. Ekrandan **“Temizleme Döngüsü”** seçeneğini başlatın ve ekranda belirtilen talimatları takip edin.

- Bir temizlik tableti ve bir temizlik diski portafiltreye (kahve olmadan) yerleştirin.
- Portafiltreyi yerine (K) takın (Şekil 18).
- Su deposunu temiz, soğuk su ile MAX seviyesine kadar doldurun (Şekil 8).
- Su deposunu yerine yerleştirin (Şekil 9). Cihazın doğru çalışması için su deposunu iyice yerleştirdiğinizden emin olun.
- Ekranda **“Başlat”** düğmesine basın.
- Portafiltreyi yerinden çıkarın, filtresini portafiltreden çıkarın ve tüm bileşenleri musluk altında akan su ile iyice durulayın.

- İç kısımları yumuşak bir süngerle temizleyin ve varsa temizleyici kalıntılarını çıkarın (Şekil 27). Tüm filtreler için işlemi tekrarlayın.

Kireç Temizleme Döngüsü



Dikkat!

Sirke veya üretici tarafından onaylanmayan diğer kireç çözücü ürünleri kullanmayın.

Düzenli bakım ve temizlik, cihazın verimli çalışmasını sağlar ve kireç birikintilerinin oluşma riskini önemli ölçüde azaltır. Ancak, sıkça sert ve kireçli su kullanımı sonucunda cihazın işlevi etkilenirse, cihazın kireçten arındırılması işlemi yapılabilir.

Bu işlem için asitli asidik bir kireç çözücü ürün kullanın. Bu ürün, teknik servis merkezlerinde kolayca bulunabilir.

Üretici, kimyasal katkı maddeleri içeren uyumsuz ürünlerin kullanımı sonucu cihazın iç bileşenlerine zarar gelmesinden sorumlu değildir.

Ana ekranın **“Rehber ve Ayarlar”** kısmından **“Bakım”** bölümüne girerek cihazın kireç temizleme prosedürünü başlatabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Cihaz, ekranında kireç çözme talebi mesajı görüntülendiğinde kireç temizleme prosedürünün yapılması gerektiğini belirtir.

Ekrandan **“Kireç Temizleme Döngüsü”** seçeneğini başlatın ve ekranda belirtilen talimatları takip edin.

Portafiltreyi yavaşça sağdan sola çevirerek çıkarın, böylece su veya kahve sıçramalarını engellemiş olursunuz (Şekil 20).

Su deposundaki yumuşatıcı filtresini çıkarın.

Su deposunu temiz, soğuk su ile **MAX** seviyesine kadar doldurun (Şekil 8).

Kireç çözme çözeltisini su deposuna dökün.



Portafiltre bağlantı yuvasının altına, su deposunun içeriğini alacak kadar büyük bir kap yerleştirin.

Buhar/sıcak su çıkış ucunu bu kaba yerleştirin.

Kireç temizleme programı başlayacak ve su deposundaki çözeltinin bir kısmı, portafiltre yuvasından ve buhar/sıcak su çıkış ucundan dışarı çıkacaktır. Kireç birikintileri cihazın iç devresinden temizlenecektir. Bir dizi yıkama ve duraklamadan sonra kireç temizleme döngüsü tamamlanacaktır.

Su deposunu çıkarın ve taze su ile durulayın.

Su deposunu tekrar **MAX** seviyesine kadar temiz, soğuk su ile doldurun (Şekil 8).

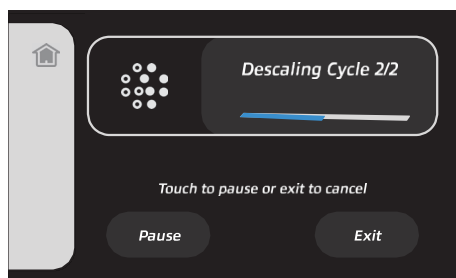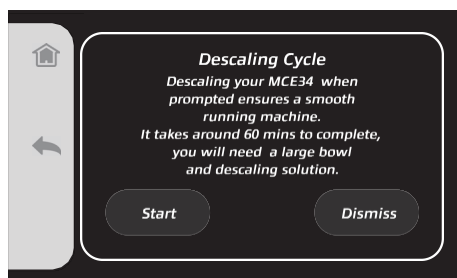

Buhar/Sıcak Su Çıkış Ucunun Temizliği



Dikkat!

Bu işlemi, çıkış ucunun yanmaması için soğukken yapın.



Ekrandan **“Buhar Çıkış Ucu Temizliği”** seçeneğini başlatın ve ekrandaki talimatları takip edin.

Buhar/sıcak su çıkış ucundaki başlığı sökün (Şekil 25) ve akan su altında yıkayın. Buhar/sıcak su çıkış ucunu, aşındırıcı olmayan bir bezle temizleyebilirsiniz.

Gerekirse, takılı iğneyle başlığın deliğini temizleyin (Şekil 26).



Başlığı tamamen sıkın.

Her kullanım sonrası, çıkış deliğini olası kalıntılardan temizlemek için birkaç saniye boyunca buhar verin.

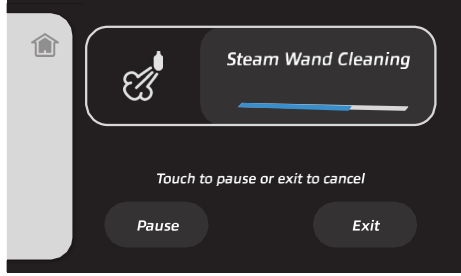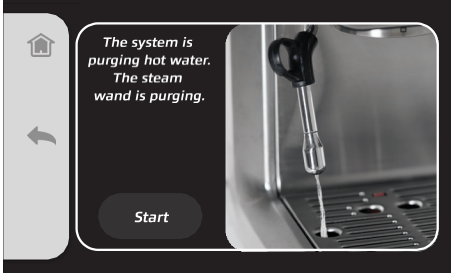

Su Sertliği Testi

- Su sertliği test şeridini soğuk suya bir saniye boyunca batırın.
- Şeridi çıkarın.
- Su kalıntılarını temizleyin.
- Sonuç için yaklaşık 15 saniye bekleyin.
- Ekranda elde ettiğiniz sonuca en yakın seçeneği seçin.

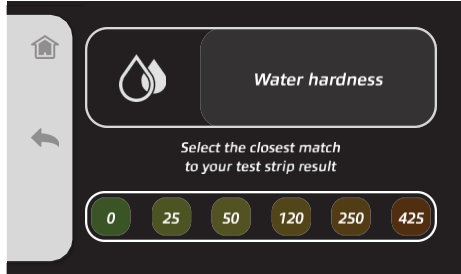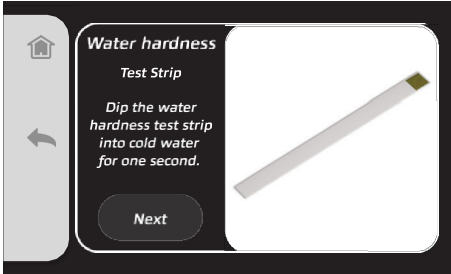

Bileşenlerin Temizliği

- Süt kabını (H), portafiltreyi (G) ve filtreleri (D-E-F) su ve sabunla yıkayın.
- Tüm parçaları iyice durulayın ve kurulayın.

Portafiltre Yuvasının Temizliği

Cihazı günlük olarak kullanırken, portafiltre yuvasında kahve telvesi birikmesi olabilir. Olası kalıntıları bir kürdan, sünger veya portafiltre yerleştirilmeden portafiltre yuvasından su geçerek temizleyebilirsiniz (Şekil 27-28).



Dikkat!

Portafiltreyi bulaşık makinesinde yıkamayın

Su Deposu Temizliği



Dikkat!

Temizlik, cihaz kapalı ve elektrik prizi çıkartılmış durumda yapılmalıdır. Su deposunun içini düzenli olarak bir sünger veya nemli bir bezle temizleyin.



Fincan Izgarası (O) ve Damlatma Haznesinin (M) Temizliği

Dikkat!

- Temizlik, cihaz kapalı ve elektrik prizi çıkartılmış durumda yapılmalıdır.
- Ara sıra damlatma haznesini (M) boşaltın.
Damlatma haznesi bir floata (N) sahiptir. Eğer floata ızgaradan dışarı çıkarsa, damlatma haznesi suyla dolmuş demektir ve boşaltılması gerekir.
- Fincan ızgarasını (O) çıkarın.
- Damlatma haznesini cihazdan çıkarın. Hazneyi boşaltın ve akan su altında yıkayın.
- Fincan ızgarasını temizlemek için aynı prosedürü uygulayın.

Cihazın Govdesinin Temizliği



Dikkat!

Temizlik işlemi, cihazın sıcak parçalarının oda sıcaklığına ulaşmış olduğunda yapılmalıdır.



Dikkat!

Aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.

Cihazın sabit parçalarını, gövdeye zarar vermemek için aşındırıcı olmayan nemli bir bezle temizleyin.

Kahve Öğütücüsünün Kilidini Açma

Kahve öğütücüsü tıkanırsa, sebep kahve çekirdekleri arasındaki yabancı maddelerin öğütücüyü tıkaması olabilir. Öğütücü tamamen çıkarılabilir. Öğütücüyü çıkarmak için şu adımları izleyin:

- Cihazı kapatın.
- Prizden fişi çekin.
- Portafiltreyi (G) kalıntı kahveden boşaltın.
- Öğütme derecesi ayar halkasını (P) sola (⬅️) çevirin ve en büyük öğütme derecesini (9, 10, 11) ayarlayın (Şekil 14). Tıkanan yabancı maddeler, öğütülmüş kahve kanalına düşecektir.
- Kahve çekirdekleri haznesinin kapağını çıkarın.
- Öğütücünün korumasını (🔒) sembolüne doğru çevirin.
- Öğütücünün korumasını tamamen çıkarın (Şekil 29-30).
- Öğütücüyü ve kahve öğütücü yuvasını, verilen temizlik fırçası (S) ile temizleyin



Dikkat!

Öğütücüyü musluk altı suyla veya bulaşık makinesinde yıkamayın.

- Öğütücüyü koruması ile birlikte yerine yerleştirin ve tekrar sembolüne (🔒) kilitleyin. Eğer öğütücü doğru şekilde yerleştirilmezse, ekranda bir hata mesajı görünecektir.
- Fişi prize takın (Şekil 2).
- Cihazı açmak için açma düğmesine (⏻) basın (Şekil 3).
- Doğru öğütme derecesini tekrar ayarlayın (bakınız “Öğütme Derecesinin Ayarlanması” bölümü).
- Öğütücünün altına bir kap yerleştirin.
- Ana ekranın içecek seçim ekranından, kahve bazlı bir içecek seçin.

Kahve öğütücü artık kilidi açılmış durumda ve cihaz yeni içecekler hazırlamaya hazırdır.

Doğru öğütme derecesini yeniden sağlamak için en az 5 doz öğütülmüş kahve çıkarın.

Eğer kahve öğütücü tekrar çalışmaz ve hala sıkışmış durumdaysa, cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine (⏻) basın.

Öğütme derecesi ayar halkasını (P) (Şekil 14) tekrar tekrar sağa ve sola çevirin. Kahve öğütücüyü yeniden çalıştırmak için yukarıda açıklanan prosedürü tekrar edin.

Birden fazla deneme sonrasında işlem başarılı olmazsa, en yakın Yetkili Servis Merkezine başvurun.

KULLANIM DIŞI BIRAKMA

Cihazın kullanım dışı bırakılması durumunda, güç kablosunun fişini prizden çekin, su haznesini ve damlama tepsisini boşaltıp temizleyin (bkz. "Cihazın Bakımı" bölümü). Cihaz hurdaya ayrılacaktır, cihazın üretiminde kullanılan farklı malzemeler ayrılmalı ve bunlar, kullanım ülkesindeki yasal düzenlemelere ve malzeme türlerine uygun şekilde imha edilmelidir.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN KILAVUZ



Dikkat!

Herhangi bir çalışma anomalisinde cihazı hemen kapatın ve fişini prizden çekin.

PROBLEM	NEDEN	ÇÖZÜMLER
Cihaz sıcak su ve / veya buhar vermiyor.	Muhtemelen devreye hava girmiştir ve bu da pompayı devre dışı bırakmıştır.	Su haznesinin doğru şekilde yerleştirildiğinden ve seviyesinin haznede belirtilen minimum seviyenin altına düşmediğinden emin olun.
	Buhar/sıcak su dağıtım ucu çıkışı tıkanmış.	Uç kısımdaki delikte oluşmuş olabilecek kireçlenmeleri, verilen iğne ile açın.
	Su az ve pompa suyu ememiyor.	Cihazı kapatın. Su haznesini çıkarın. Su seviyesinin düzgün olduğunu kontrol edin. Gerekirse, su haznesini temiz içme suyu ile MAX seviyesine kadar doldurun. Su haznesini yerine yerleştirin (Şekil 9). Cihazı açın. Eğer sorun devam ederse, Servis Merkezi ile iletişime geçin.

PROBLEM	NEDEN	ÇÖZÜMLER
Portafiltre kenarlarından kahve sızması.	Muhtemelen portafiltrede çok fazla öğütülmüş kahve kondu ve bu, portafiltrenin tam olarak yerleşmesini engelledi.	Portafiltreyi yavaşça çıkarın ve çıkarın, çünkü kalan basınç sıçramalara veya sıçramalara neden olabilir. Bağlantı yuvasını bir süngerle temizleyin (Şekil 27). Öğütülmüş kahve miktarını azaltın ve işlemi tekrarlayın.
	Portafiltre bağlantı yuvasının contasında öğütülmüş kahve kalıntıları kaldı.	Contayı bir süngerle temizleyin (Şekil 27).
	Kahve tozu içeren filtrede çıkış deliği tıkanmış.	Portafiltreyi yavaşça çıkarın ve çıkarın çünkü varsa kalan basınç sıçramalara veya sıçramalara neden olabilir. Filtredeki deliği, verilen fırça veya iğne ile temizleyin. Filtreyi, "Temizlik Döngüsü" bölümünde açıklandığı şekilde temizleyin.
Kahve çok sulu ve soğuk.	Öğütülmüş kahve çok kalın.	Daha yoğun ve daha sıcak bir kahve elde etmek için, daha ince öğütülmüş bir karışım kullanılmalıdır. Daha ince bir öğütme derecesi kullanmayı deneyin.
	İlk kahvenizi yapıyorsanız, filtreden soğuk olabilir.	Kahve hazırlamadan önce filtreyi, "Kahve ve sütlü içecekler için kahve nasıl hazırlanır" başlığında açıklandığı şekilde ısıtmayı deneyin.
Kahve öğütücüsü tıkalı veya çok gürültülü.	Kahve çekirdekleri arasında, öğütmeyi engelleyen kirleticilerin bulunması.	"Macinacaffè'nin Kilidini Açma" başlığını kontrol edin.
Fazla kahve verildi.	1 veya 2 fincan için verilen kahve miktarı yanlış ayarlanmış.	Kahve miktarını azaltın.
Filtrede çok fazla öğütülmüş kahve var.	1 fincan veya 2 fincan için öğütülmüş kahve miktarı yanlış ayarlanmış.	Öğütülmüş kahve miktarını azaltın.
Cihaz buhar verirken ses çıkarıyorsa.	Ses, su pompasının buhar verilirken daha yüksek basınçlarla çalışmasından kaynaklanmaktadır.	Herhangi bir işlem yapmayın. Cihaz doğru çalışıyor.
Cihaz, kahve verilirken garip bir ses çıkarıyorsa.	Az su var ve pompa suyu çekmiyor.	Cihazı kapatın. Su tankını çıkarın. Su tankındaki su seviyesinin düzgün olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse su tankını taze su ile MAX seviyesine kadar doldurun. Su tankını yerine yerleştirin (Şekil 9). Cihazı açın. Eğer sorun devam ederse, Teknik Servis ile iletişime geçin.
Cihaz sıcak su ve buhar veremiyor.	Memenin deliği tıkanmış.	Beherik verici nozulün deliğinde oluşan herhangi bir tortuyu, beraberindeki iğne ile açın (Şekil 26).
Süt yeterince köpürmemiş.	Yeterli buhar yok.	Beraberindeki iğne ile, buhar/sıcak su dağıtım memesinde oluşan herhangi bir tortuyu açın (Şekil 26).
Cihaz çalışmayı durdurdu.	Kahve değirmeninin elektrikli motorunun iç koruması devreye girdi.	Cihazı kapatın ve yaklaşık 60 dakika soğumasını bekleyin.

Kahve değirmeni sıkışmış veya daha yüksek bir ses çıkıyor.	Kahve çekirdekleri arasında, değirmeni tıkayan kirleticilerin bulunması.	Kahve değirmenini açma işlemini görmek için "Sblocco del macinacaffè" (Kahve Değirmeni Kilidi Açma) başlığına bakınız.
--	--	--

PROBLEM	NEDEN	ÇÖZÜMLER
Kahve dağıtımı gerçekleşmiyor veya çok yavaş gerçekleşiyor.	Portafiltro tutma bölümündeki delikli diskin delikleri tıkanmış.	Cihazı portafiltresiz çalıştırın, suyun akışını sağlayın. Su hala tüm deliklerden düzgün bir şekilde akıyorsa, "Kireç çözme döngüsü" bölümünde açıklanan şekilde kireç çözme işlemi yapın.
	Kahve tozu içeren filtresinin çıkış deliği tıkanmış.	Portafiltroyu yavaşça çıkarın ve sökün, çünkü varsa kalan basınç sıçramalara veya sıçramalara neden olabilir. Filtrenin deliğini temizlik fırçası veya verilen iğne ile temizleyin. Filtreyi, "Temizlik döngüsü" bölümünde açıklandığı gibi temizleyin.
	Kahve tozu çok ince öğütülmüş.	Daha kalın bir öğütme derecesi kullanmayı deneyin.
	Kahve tozu çok fazla sıkıştırılmış.	Filtredeki kahveyi daha az baskı ile sıkıştırın.
	Yeterli miktarda su verilmemiş	Erogata su miktarını artırmayı deneyin.
	Su tankı düzgün şekilde yerleştirilmemiş.	Depoyu tamamen yerine oturtun.
	Az su var ve pompa su çekmiyor.	Cihazı kapatın. Depoyu çıkarın. Depodaki su seviyesinin düzenli olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse, depoyu taze içme suyu ile MAX seviyesine kadar doldurun. Depoyu yerine yerleştirin (Şekil 9). Cihazı açın. Sorun devam ederse, Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.
	Su deposu boş.	Depoyu taze içme suyu ile MAX seviyesine kadar doldurun (Şekil 8).

