

Türkçe

Resimli gösterimler için lütfen kullanım kılavuzunun ilk sayfasını açınız

Kullanım kılavuzu hakkında

- Bu cihaz, kullanıcıları olası tehlikelere karşı mümkün olduğunca korumak amacıyla, yürürlükteki Avrupa standartlarına uygun şekilde üretilmiştir. Bu tür cihazlara aşına olsanız dahi, cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Kaza ve hasarları önlemek için, bu cihazı amacının dışında kullanmayınız. Bu kullanım kılavuzuna başvurabilmek için her zaman ulaşabileceğiniz bir yerde saklayınız. Cihazı başkasına devretmeniz durumunda, kullanım kılavuzunu da dahil etmeyi unutmayınız.

Kullanım amacı

- Bu cihazı, gıdaları pişirmek için kullanabilirsiniz. Bu cihaz, sıvı gıdalar için uygun değildir. Üretici firma, belirtilenin dışındaki her türlü kullanımı amacının dışında kullanım olarak kabul edip, bunun sonucunda oluşabilecek hasarlara ait herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Cihazda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda garanti iptal olacaktır.

Güvenlik uyarıları

Bu talimatları dikkatle okuyunuz.

- Bu cihaz ev ve benzeri ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olup, bunlardan bazıları:
 - mağaza, ofis ve diğer iş yerlerinde çalışanlar için tahsis edilmiş mutfak alanları;
 - çiftlikler;
 - otel, motel ve diğer konaklama tesislerinde müşteriler tarafından kullanım;
 - pansiyon türü mekanlar.
- Bu kılavuzda öngörülen kullanım biçimleri haricinde veya hatalı kullanımdan dolayı ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan dolayı asla sorumluluk kabul edilmez.
- Ücretsiz müşteri hizmetlerimiz, ürünün yetkili servise gönderilmesi sırasında doğru şekilde paketlenmemesinden dolayı oluşan hasarları kapsamadığından, ürünün orijinal ambalajını saklamanızı tavsiye ederiz.
- Üretici tarafından temin edilmeyen veya tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanımı, yangın, elektrik çarpması veya yaralanmalara neden olabilir.
- Bu cihaz, gıda ile temas eden madde ve malzemeler hakkındaki 27/10/2004 tarihli ve 1935/2004 sayılı tüzüğe (AB) uygundur.
- Bu cihaz, 8 yaşını geçmiş çocuklar, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri tam olarak gelişmemiş kişiler ile, kullanım hakkında tecrübesi bulunmayanlar, sorumlu bir şahıs gözetimi altında veya kullanım talimatları ve tehlikeler hakkında tüm bilgilendirilmeleri gerektiği gibi almış kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihaz ile ya da cihazın parçaları ile oyun oynamamalıdır.
- Kullanıcı tarafından gerçekleştirilecek temizlik ve bakım işlemleri en az 8 yaşında olmadıkça ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- Cihazı ve elektrik kablosunu daima 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.
- Cihazı, çocukların sıcak aksamalara ulaşamayacakları bir yere yerleştiriniz.
- Tehlikeli olabilecekleri için ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.
- Çocukların elektrik kablosunu çekerek cihazı yere düşürmelerini engelleyiniz.

- Cihaz çöpe atılacaksa, bağlantı kablosunu kesmek suretiyle cihazı kullanılamaz hale getirmenizi öneririz. Ayrıca, özellikle çocukların cihazla oynamaları halinde çocuklar için tehlike arz edebilecek cihaz parçalarını zararsız hale getirmenizi öneririz. Çocukların cihaz ile ya da cihazın parçaları ile oyun oynamasına asla müsaade etmeyiniz.
- Yanık tehlikesi. Cihazı kullanırken ve kapattıktan sonraki birkaç dakika boyunca metal yüzeylere ve kapağın cam yüzeyine dokunmayınız. Kapağı sadece tutma sapından tutunuz. Sıcak yüzeylerinin soğumasını bekleyiniz.
- Cihazı kullanmayacağınız zaman fişini prizden çekiniz. Cihazı temizlemeden önce soğumasını bekleyiniz.
- Cihazın içi dolu iken yerini değiştirmeyiniz.
- Gıdaların elektrikli ısıtıcı aksamla temas etmesini önlemek amacıyla malzemeleri daima sadece ızgaraların ya da sepetin üzerine yerleştiriniz.
- Hava deliklerini kapatmayınız.
- Tepsiyi yağ ile doldurmayınız. Yangın tehlikesine yol açabilir.
- Cihaz çalışırken, hava deliklerinden sıcak hava ve buhar çıkışı olur. Yüzünüzü ve ellerinizi hava deliklerinden güvenli bir mesafede tutmaya dikkat ediniz.
- Cihazın kapağı açıldığında, dışarı sıcak hava ve buhar da çıkar. Yüzünüzü ve ellerinizi kapaktan uzak tutunuz.
- Hava deliklerinden koyu renkli duman çıktığını görürseniz cihazı derhal kapatınız. Besleme kablosunu elektrik prizinden çekiniz. Hava deliğinden çıkan dumanın durmasını bekleyiniz. Cihazın içindeki gıdaları çıkarınız.
- Cihazın fişini prize takmadan önce, üzerinde bulunan etikette belirtilen voltaj değerinin, bulunduğunuz yerdeki şebeke değeri ile aynı olduğunu kontrol ediniz.
- Cihazın, satın alınmış olduğu ülkeden başka bir ülkede kullanılacak olması durumunda, herhangi bir Teknik Servis Merkezine başvurarak cihazın elektrik şebekesine uygunluğunu kontrol ediniz.
- Uzatma kablosu kullanılacaksa, kullanıcının ve içinde bulunulan mekanın güvenliği için bu kablonun, cihazın güç değerlerine uygun olması gerekmektedir.
- Cihazı daima toprak hattı bulunan prize bağlayınız.
- Cihazı asla suya veya başka bir sıvıya daldırmayınız.
- Cihazı elleriniz ıslakken ya da yalın ayak kullanmayınız.
- Elektrik kablosu veya fişi hasar görmüşse ya da cihaz kusurlu ise cihazı kullanmayınız. Elektrik kablosunun değiştirilmesi de dahil olmak üzere tüm tamir işlemleri, her türlü kazayı önlemek amacıyla yalnızca Yetkili Teknik Servis veya gerekli vasıflara sahip personel tarafından yapılmalıdır.
- Aynı elektrik prizine yüksek güç tüketen başka cihazlar (ısıtıcı, ütü, radyatör, vb.) bağlamayınız. Aşırı yüklenme tehlikesi meydana gelebilir.
- Cihaz ve elektrik kablosu, sıcak yüzeylere temas etmemelidir.

- Elektrik prizinden fişi çıkartırken asla kablodan çekmeyiniz.
- Elektrik kablosunu sivri köşe ya da kesici yüzeylerle temas halinde bırakmayınız.
- Cihazı elektrik kablosundan çekerek taşımayınız.
- Fırtına durumunda cihazın fişini çekiniz.
- Cihazı kullanmadan önce elektrik kablosunu daima açınız.
- Cihazı harici zamanlayıcı ya da uzaktan kumanda sistemleri ile çalıştırmayınız.
- Cihazın güvenliğini tehlikeye atmamak amacıyla, sadece üretici firma tarafından onaylanmış, orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız.
- Elektrik besleme kablo fişini prizden çıkardıktan ve tüm parçaların soğumasını bekledikten sonra, cihaz; sadece su ile nemlendirilmiş aşındırıcı olmayan bir bez ile temizlenmelidir. Plastik aksamlara zarar verebilecek çözücüleri asla kullanmayınız.
- Cihazı yanıcı malzemelerin (kumaş, perde gibi) yanına yerleştirmeyiniz.
- Cihazı yerine kaldırmadan önce daima fişini çekiniz. Sıcak yüzeylerinin soğumasını bekleyiniz.
- Cihazı (yağmur, güneş vb. gibi) hava şartlarına maruz bırakmayınız.
- Cihazı açık havada kullanmayınız.
- Cihazın parçalarını sökmeyiniz. İç kısımda temizlenmesi gereken parça bulunmamaktadır.
- Cihazı kapalı bir mekanda, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
- Cihazı sadece kullanılacağı konumuna getirdikten sonra çalıştırınız.
- Elektrige bağlı bir cihazı asla denetimsiz bırakmayınız.
- Kısa bir süre için dahi uzaklaşmanız gerektiğinde, daima cihazı kapatıp fişini çekiniz.
- **Kullanım kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayınız.**

Cihazın tanımlaması

- ① Cihaz gövdesi
- ② Pişirme bölmesi
- ③ Elektrik kablosu
- ④ Kapak
- ⑤ Tutma sapı
- ⑥ Motorlu sol destek elemanı
- ⑦ Sağ destek elemanı
- ⑧ Kapak çıkarma düğmesi
- ⑨ Taşıma sapı
- ⑩ Izgara (3 parça)
- ⑪ Tepsi
- ⑫ Sepet
- ⑬ Piliç çevirme şişesi
- ⑭ Şiş ve sepet çıkarma aparatı
- ⑮ Gösterge lambalı sepet döndürme düğmesi
- ⏻ çalışma gösterge lambası
- 🔌 gösterge lambalı sepet/şiş döndürme ve iç aydınlatma lambası açma/kapama düğmesi
- 🌡 sıcaklık gösterge lambası
- ⏱ Pişirme süresi ayar düğmesi
- 🌡 Sıcaklık ayar düğmesi
- 🌬 Hava deliği

Tanımlayıcı bilgiler

Cihazın tabanının altında yer alan etikette, cihaza ait aşağıda verilen bilgiler yer almaktadır:

- üreticisi ve CE işareti
 - modeli (Mod.)
 - seri numarası (SN)
 - besleme gerilimi (V) ve frekans (Hz)
 - elektrik gücü tüketimi (W)
 - müşteri hizmetleri ücretsiz telefon hattı
- Yetkili müşteri hizmetleri merkezlerine başvurmanız halinde daima cihazın modelini ve seri numarasını belirtiniz.

Cihazı kullanmadan önce

- **Maddi hasar tehlikesi. Termostatta ciddi hasara neden olabileceğinden, cihazın iç aksamını alüminyum folyo ile kaplamayınız.**
- Ambalaj malzemelerini cihazdan çıkarınız.
- Cihazı sudan uzak, düz bir yüzeyin üzerine yerleştiriniz. Cihazın yerleştirileceği ve kullanılacağı yüzey, sağlam ve ısıya dayanıklı olmalıdır.
- Elektrik kablosunu tamamen açınız.

Önemli

- Şebeke geriliminin cihazın etiketinde yer alan bilgilere uyup uymadığını kontrol ediniz.
- **Maddi hasar tehlikesi. Cihazı duvar, mobilya**

ve diğer cihazlardan en az 10 cm mesafeye yerleştiriniz.


- **Kapak açıkken üzerine herhangi bir cisim koymayınız.**
- Cihazı ilk kez kullanmadan önce, ızgaraları ⑩, tepsiyi ⑪, sepeti ⑫ ve şişesi ⑬ yıkayınız. Izgaralar, tepsi, sepet ve şişesi bulaşık makinesinde ya da Normal bulaşık deterjanı ve aşındırıcı olmayan, yumuşak bir süngerle elde yıkayabilirsiniz. Bkz. "Cihazın temizliği" paragrafı.
- İlk kullanım sırasında, cihazdaki "yeni" kokusunu gidermek amacıyla cihazın birkaç dakika çalıştırılması tavsiye edilir.
 - 1 Sıcaklık ayar düğmesini ⑰ maksimuma getiriniz.
 - 2 Cihazı çalıştırmak için, zaman ayar düğmesini ⑱ çeviriniz. Cihazı havadar bir mekanda en az 15 dakika çalıştırınız.
 - 3 Cihazı kapatmak için, zaman ayar düğmesini ⑱ 0'a getiriniz.


Önemli

- Cihaz ilk kullanımı sırasında, hafif bir koku ve bir miktar duman çıkarabilir: endişe etmeyiniz, bazı kısımlar hafif yağlanmış olduğundan bu durum oldukça normal olup, kısa sürede ortadan kalkacaktır. Bu durumun, cihazın çalışması üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Kullanma talimatları

- **Maddi hasar tehlikesi. Cihaza, pişerken suyu akabilecek gıdalar koymayınız. Bu tür gıdalar, cihazın temizliğini zorlaştırmanın yanı sıra, yangına da neden olabilir. Pişirme bölümündeki yiyecek kalıntıları ve kırıntıları her kullanımdan önce temizleyiniz.**
 - **Cam kırılma tehlikesi. Kapak sıcakken camın üzerine su dökmeyiniz. Kapak açıkken camın üzerine herhangi bir cisim koymayınız.**
 - **Cihaz çalışırken üzerine herhangi bir cisim koymayınız.**
 - **Elektrik çarpma tehlikesi. Cihazın içine çatal ya da başka cisim sokmayınız. Aksi halde cihazın ısıtıcı aksamı zarar görebilir ve elektrik çarpma tehlikesi meydana gelebilir.**
 - **Yanık tehlikesi. Cihaz çalışırken metal ve cam yüzeyler ısınır: sadece tutma sapından tutunuz.**
 - **Hiçbir gıdayı ambalajından (şişe, kutu, vb.) çıkarmadan ısıtmayınız.**
- 1 Pişirecek gıdayı ızgaranın ⑩ ya da tepsinin ⑪ üzerine yerleştiriniz. Izgaralardan sadece birini ④ ya da ızgaraların üçünü aynı anda ⑤ kullanabilirsiniz.

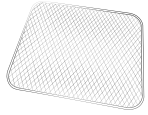	Fırında kızartmak, pişirmek ve gratenlemek için tepsi. Kızarmış piliç, kırmızı et, sebze graten, pandispanya ve fırında pişecek her türlü yemek için ideal
	Kurutmak, yağsız kızartmak, yemeklerin üstünü kızartmak, kavurmak için ızgara (3 adet). Ekmek, patates, et, balık, meyve, sebze için ideal

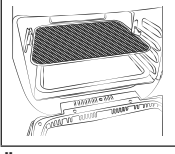

Izgarada pişerken suyu damlayabilecek tüm gıdaların altına tepsiyi en alt seviyede olacak şekilde yerleştiriniz

Önemli

- Yağlı gıdaları pişirirken, sıcak yağın pişirme bölmesindeki ısıtıcı aksamın üzerine sıçramasını önlemek amacıyla iki adet alüminyum folyo kullanınız. Folyolardan birini tepsinin ya da ızgaranın üzerine, diğerini ise gıdaların üzerine yerleştiriniz.
 - Izgarayı ya da sepeti kullanırken, yiyeceklerin daha çtır çtır olması ve daha iyi kızarması için yağı üzerlerine eşit şekilde dağıtınız. Ardından, pişirilecek gıdaları ızgara ya da sepetin üzerine yerleştiriniz.
 - Gıdaları ızgarada, şişte ya da sepette pişireceğiniz zaman, yağları biriktirmesi için tepsiyi en alt seviyeye yerleştiriniz. Duman, koku ve tortu oluşumunu önlemek için tepsinin içine bir miktar su koymanızı tavsiye ederiz.
 - Pişirme süresini ayarlamadan önce gıdaları 3-5 dakika ısıtabilir, ya da ısıtma süresini pişirme süresine doğrudan ekleyebilirsiniz.
- 2 Hazırlanmış olduğunuz gıdaları ızgara 10 ya da tepsiye 11 koyup pişirme bölgesine yerleştiriniz.

Önemli

- Izgara ya da tepsiyi, gıdalar pişirme bölmesinin üst tarafındaki ısıtıcı aksamdan en az 2 cm mesafede olacak şekilde yerleştiriniz.
 - Izgara, tepsi ya da sepeti aşırı gıda ile doldurmayınız. Tabloda belirtilen maksimum miktarların dışına çıkmayınız.
- 3 Fişi toprak bağlantılı bir prize takınız.
- 4 Cihazı çalıştırmak için, zaman ayar düğmesini 16 çeviriniz. Arzu edilen pişirme süresini ayarlayınız. 60 dakikaya kadar zaman ayarı yapılabilmektedir.
- 5 Çalışma gösterge lambası (⏻) yanar ve fırın pişirmeye başlar. Ayarlanan süre dolduğunda, gösterge lambası söner.
- 6 Sıcaklık ayar düğmesini 17 çeviriniz. Arzu edilen pişirme sıcaklığını ayarlayınız. Ayarlanabilen sıcaklık değerleri 80-200 derece arasındadır.
- 7 Sıcaklık gösterge lambası (⏻) yanar. Cihaz ayarlanan sıcaklığa ulaştığında, gösterge lambası (⏻) söner.
- 8 Pişirme sırasında 15 tuşuna basarak iç aydınlatma lambasını yakabilirsiniz.
- Cihaz çalışmaya başladığında fan da otomatik olarak çalışmaya başlar. Fanın üflediği sıcak hava, ısının eşit bir şekilde dağıtılarak, her kattaki gıdanın kokuları birbirine karışmadan eşit bir biçimde pişmesini sağlar.
 - Cihaz çalışırken, örneğin pişirme sırasında malzemeleri karıştırmak için duraklatılabilir.
- **Maddi hasar tehlikesi. Cihazın içine çatal ya da başka cisim sokmayınız. Aksi halde cihazın ısıtıcı aksamı zarar görebilir ve elektrik çarpması tehlikesi meydana gelebilir.**
- 9 Cihazı kapatmak için, zaman ayar düğmesini 16 0'a getiriniz. Isıtıcı aksam kapanır.
- Pişirmenin sonunda cihaz bip sesi çıkararak kapanır. Malzemeler henüz pişmemişse, pişirme bölgesine geri koyup zaman ayarını birkaç dakikaya getiriniz.

Önemli

- Cihaz kendiliğinden kapanma özelliği ile donatılmıştır. Pişirme sırasında kapağı açıldığında, ısıtıcı aksam ve iç aydınlatma lambası otomatik olarak kapanır. Kapak kapatıldığında, cihaz tekrar çalışmaya başlar ve daha önceden yakıldıysa iç aydınlatma lambası otomatik olarak tekrar yanar.
 - Yanık tehlikesi. Cihaz çalışırken metal ve cam yüzeyler ısınır: sadece tutma sapından tutunuz. Izgara ya da tepsiyi çıkarırken yanık tehlikesine karşı eldiven ya da bez kullanınız. Sepet ya da şişi çıkarırken yanık tehlikesine karşı ürünle birlikte gelen çıkarma aparatını kullanınız. Isıtıcı aksama elinizle dokunmayınız.**
- 10 Besleme kablosunu elektrik prizinden çekiniz.
- 11 Kapağı açınız.
- Yanık tehlikesi. Cihazın kapağı açıldığında, dışarı sıcak hava ve buhar da çıkar. Yüzünüzü ve ellerinizi pişirme bölgesinden uzak tutunuz.**
- 12 Tepsi ya da ızgarayı çıkarırken eldiven ya da bez kullanınız.
- 13 Malzemeleri bir tabağa aktarınız. Servis ediniz.
- Pişirme sırasında, sıcaklık gösterge lambasının (⏻) belirli aralıklarla yanıp söndüğünü göreceksiniz. Bunun nedeni, termostatın ideal pişirme sıcaklığını korumak için çalışıyor olmasıdır. Pişirme sırasında ayar düğmeleri aracılığıyla zaman ya da sıcaklık ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Önemli

- Pişen malzemeler siyah ya da kahverengi değil, altın renginde olmalıdır. Malzemelerin varsa yanık kısımlarını gideriniz.
- Büyük ya da kolay parçalanabilen malzemeleri sepetten almak için maşa kullanınız.






Malzemeler piştikten sonra cihaz hemen başka malzemeleri pişirmek için kullanılabilir.




Pişirme tavsiyeleri

- Dilerseniz cihazı boşken ısıtabilirsiniz.
- Küçük malzemeler, büyük malzemelere göre daha kısa zamanda pişecektir.
- Malzeme miktarı ne kadar fazlaysa, pişirme süresi de o kadar uzun olacaktır.
- Pişirme sırasında küçük malzemelerin karıştırılması, malzemelerin eşit biçimde pişmesini ve daha iyi sonuç elde edilmesini sağlar.
- Çtır çtır olmaları için, taze ya da dondurulmuş patatesleri pişirmeden önce yağlayınız.
- Normalde fırında pişirilen atıştırmalıklar da yağsız kızartma makinesinde pişirilebilir.
- Patateslerin çtır çtır olması için ideal miktar yaklaşık 700 gr'dır.
- İç dolulu atıştırmalıkları kolayca hazırlamak için hazır hamur kullanabilirsiniz. Hazır hamurların, ev yapımı hamurlara göre daha çabuk piştiğini unutmayınız.
- Aşırı yağlı gıdalar pişirmeyiniz.
- Bu cihazı, daha önceden pişirilmiş gıdaları ısıtmak için de kullanabilirsiniz. Sıcaklığı 150 °C'ye, zamanı 10 dakikaya ayarlayınız.

Hazır programlar

Aşağıdaki tabloda, kontrol panelinde yer alan hazır programlar gösterilmiştir.

		Sıcaklık (°C)	Süre (dk)
 200°C 15-20min	dondurulmuş patates kızartması	200	15-20
 180°C 8-15min	tatlılar	200	18-20
 200°C 18-20min	balık	200	18-20
 200°C 30-40min	piliç çevirme	200	30-40
 200°C 18-25min	et şiş	200	18-25

		Sıcaklık (°C)	Süre (dk)
 180°C 10-15min	kırmızı et	180	10-15
 180°C 20-30min	tavuk	180	20-30
 180°C 12-18min	kabuklu deniz ürünleri	180	12-18

Simgelerin her biri farklı bir pişirme programını gösterir. Programların, gıda türüne bağlı olarak önerilen belirli pişirme sıcaklığı ve süreleri vardır. Pişirme süresi yaklaşık olarak ayarlanmış olup, kullanılan malzemelerin kalınlık ve miktarına göre değişiklik gösterir. Hazır programların da sıcaklık ve zaman ayarlarında değişiklik yapılabilmektedir.

	Miktar min.-maks. (gr)	Süre (dk)	Sıcaklık (°C)	Notlar
Patates ve cips				
İnce doğranmış dondurulmuş patates	600-700	15-20	200	
Kalın doğranmış dondurulmuş patates	600-700	20-25	200	
Patates graten	800-1000	25-30	200	
Et ve tavuk				
Biftek	500-800	10-15	180	
Domuz kaburga	500-800	10-15	180	
Hamburger köftesi	400-800	10-15	180	
Sosis sarma	400-800	13-15	200	
Tavuk budu	400-800	25-30	180	
Tavuk göğsü	400-800	15-20	180	
Tavuk	500-1000	30-40	200	
Atıştırmalıklar				
Çin böreği	500-800	8-10	200	Hazır gıda kullanınız
Dondurulmuş tavuk nugget	500-1000	6-10	200	Hazır gıda kullanınız
Dondurulmuş balık kroket	500-800	6-10	200	Hazır gıda kullanınız
Dondurulmuş paneli gıdalar				
Peynirli atıştırmalıklar	500-800	8-10	180	Hazır gıda kullanınız
Sebze dolması	400-800	10	160	
Hamur işleri				
Kekler	800	20-25	160	Fırın tepsisi kullanınız
Kiş	800	20-22	180	Fırın tepsisi / fırın tabağı kullanınız
Muffin	800	15-18	200	Fırın tepsisi kullanınız
Tatlı atıştırmalıklar	800	20	160	Fırın tepsisi / fırın tabağı kullanınız


	Miktar min.-maks. (gr)	Süre (dk)	Sıcaklık (°C)	Notlar
Gıdaların kurutulması				
Meyve, sebze, et, balık, ekme�	500-700	6-12 saat	80	�r�nle birlikte gelen �c adet ızgarayı 10 kullanınız

Otomatik kapanma fonksiyonu

- Cihaz zamanlayıcı ile donatılmıřtır. Zamanlayıcı "0" a ulařtıđında cihaz sesli ikaz vererek otomatik olarak kapanır. Fanın alıřması ise birkaç dakika sonra durur.
- Piřirme sırasında kapađının aılması halinde, cihaz otomatik olarak kapanır. Kapak kapatıldıđında, cihaz tekrar alıřmaya bařlar ve i aydınlatma lambası otomatik olarak tekrar yanar.

Pili evirme aparatı ile piřirme

- 1 ızgarayı 10 ıkarınız. Tepsiyi 11 piřirme b lmesinin en alt seviyesine yerleřtiriniz 6.

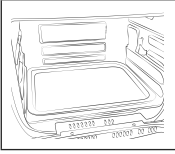


Pili evirme aparatı ile piřirilecek t m gıdaların altına tepsiyi en alt seviyede olacak Őekilde yerleřtiriniz

- 2 atallardan birini řiřin 13  zerinde (uları ie dođru) kaydırıp vidalayarak sabitleyiniz 7. Rostoyu (et, tavuk, vb.) iyle bađladıktan sonra, eti iyice ortalamaya dikkat ederek řiře geeriniz. Diđer atalı da uları ie d n k olacak Őekilde řiřin  zerinde kaydırınız. Gerekirse diđer atalın vidasını gevřetip rostoyu ortaldadıktan sonra atalları yeniden sıkınız.
- 3 řiřin bir ucunu motorlu sol destek elemanının hizasındaki yuvaya yerleřtiriniz 8. Diđer ucu sađ destek elemanına oturtunuz 9.
- "Kullanma talimatları" paragrafında aıklanan Őekilde piřirme iřlemine geiniz.
- 4 řiř/sepet d nd rme d đmesine basınız ( ). i aydınlatma lambası otomatik olarak yanar. řiř/sepet d nd rme d đmesine 15 basarak d nme hareketini istediđiniz zaman durdurabilirsiniz.
- Piřirme iřleminin sonunda, ıkarma aparatını 14 kullanarak řiřin  nce sađ destek elemanı  zerindeki ucunu, ardından motorlu sol destek elemanı  zerindeki ucunu ıkarınız 10.

Sepetle piřirme

- 1 Sepetin kapađını amak iin, engeli yukarı kaldırınız 11.
- 2 Gıdaları sepetin iine yerleřtiriniz.
- 3 Sepetin kapađını kapatınız.

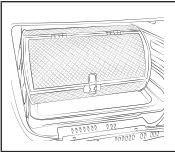

Yađsız kızartma modunda piřirilecek t m gıdaların altına tepsiyi en alt seviyede olacak Őekilde yerleřtiriniz

- **Gıdaların piřirme b lmesine d k lme tehlikesi. Sepetin d n ř  sırasında, iinde bulunan gıdalar d k lebilir. Sepet kapađının iyice kapandıđından emin olunuz.**
- 4 ızgarayı 10 ıkarınız. Tepsiyi 11 piřirme b lmesinin en alt seviyesine yerleřtiriniz 6.
 - 5 Sepet ekseninin bir ucunu motorlu sol destek elemanının

hizasındaki yuvaya yerleřtiriniz 13. Diđer ucu sađ destek elemanına oturtunuz.

- "Kullanma talimatları" paragrafında aıklanan Őekilde piřirme iřlemine geiniz.
- 6 řiř/sepet d nd rme d đmesine basınız ( ). i aydınlatma lambası otomatik olarak yanar. řiř/sepet d nd rme d đmesine 15 basarak d nme hareketini istediđiniz zaman durdurabilirsiniz.
 - Piřirme iřleminin sonunda, ıkarma aparatını 14 kullanarak sepetin  nce sađ destek elemanı  zerindeki ucunu, ardından motorlu sol destek elemanı  zerindeki ucunu ıkarınız 14.

Temizlik ve bakım

- **Yanık tehlikesi. Cihazı temizlemeden  nce daima fiřini ekiniz. iřlemlerin tamamı cihaz sođukken yapılmalıdır.**
- **Elektrik arpma tehlikesi. Cihazı asla suya veya bařka bir sıvıya daldırmayınız.**
- **Maddi hasar tehlikesi. Her kullanım  ncesinde, cihazın elektrik kablosunu kontrol ediniz; her hangi bir hasar tespit etmeniz halinde en yakın teknik servise bařvurun, sadece uzman personel tarafından deđiřtirilmesini sađlayınız.**
- **Cihazı temizlemek iin ařındırıcı aletler kullanmayınız.**

Cihazın temizliđi

- Her kullanımdan  nce fırının iindeki yiyecek kalıntıları ve kırıntılar temizleyiniz.
- Plastik aksamaları ařındırıcı olmayan nemli bir bez ile temizleyiniz ve kuru bez ile kurulayınız
- Cihazın i kısmını sıcak su ile ıslatılmıř ařındırıcı olmayan bir bez ile siliniz. Y zeyleri kurulayınız.
- Rezistanların  zerindeki yiyecek kalıntıları kuru bir bezle siliniz.
- **Maddi hasar tehlikesi. Metal y zeylerin  zerinde asidik maddeler bırakmayınız. Limon suyu, domates konservesi, sirke ve benzeri asidik maddeler, uzun s re temas etmeleri halinde kaplamaya zarar vererek matlařtırır.**
- **Kaplamanın izilmesini ve zarar g rmesini  nlemek iin, ařındırıcı deterjan ya da metal cisimler kullanmayınız.**
- **i y zeyleri temizlemek iin, al minyum malzemelere zarar verecek  r nler (sprey deterjanlar) kullanmayınız ve i duvarları asla sivri ulu ve kesici aletlerle kazımayınız.**
- **Cihazı bulařık makinesinde yıkamayınız.**
- Her kullanımın sonunda, cihaz tamamen sođuduktan sonra, i y zeylerini nemli bir s nger kullanarak sabun ve su ile siliniz.
- Dıř y zeyleri yumuřak bir bezle siliniz.

Parçaların temizliği

- Izgaralar, tepsi, sepet ve şişi bulaşık makinesinde ya da. Normal bulaşık deterjanı ve aşındırıcı olmayan, yumuşak bir süngerle elde yıkayabilirsiniz.
 - Sepetin üzerindeki yiyecek kalıntılarını yumuşatmak için, bir kabın içine sıcak su doldurup. birkaç damla deterjan ekleyiniz. Sepeti bu suyun içinde 10 dakika bekletiniz.
 - Cihazın kapağı çıkarılarak bulaşık makinesinde yıkanabilmektedir.
- 1 Kapağı açınız.
 - 2 Sürgüyü ⑧ sola iterek kapağı sol destek elemanından çıkarınız ⑮.
 - 3 Kapağı sağa doğru iterek sağ destek elemanından kurtarınız.
- Kapağı tekrar yerine takmak için bu işlemleri ters sıra ile gerçekleştiriniz.

Servis ve müşteri hizmetleri

- Cihazınızın çalışması ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmanız halinde, müşteri hizmetleri ile iletişim kurmadan önce lütfen www.kenwoodworld.com adresini ziyaret ediniz.
- Ürününüzün, satın alındığı ülkedeki mevcut tüm garanti ve tüketici hakları ile ilgili yasal mevzuata uygun şekilde garanti kapsamında olduğunu unutmayınız.
- Kenwood marka ürününüzün düzgün çalışmaması ya da üründe herhangi bir kusur tespit etmeniz halinde ürününüzü lütfen herhangi bir yetkili KENWOOD Servisine gönderiniz ya da götürünüz. Size en yakın yetkili KENWOOD Servisine ait en güncel bilgiler için lütfen www.kenwoodworld.com adresini ya da kendi ülkenize özel web sitemizi ziyaret ediniz.
- Çin'de üretilmiştir.



ÜRÜNÜN, ATIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİK EŞYALAR (AEEE) HAKKINDAKİ AVRUPA YÖNETMELİĞİNE UYGUN BERTARAFI HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Ürün, kullanım ömrünün sonunda evsel atıklarla birlikte atılmamalı.

bulunulan bölgedeki yetkili ayrıştırılmış atık toplama merkezine veya bu hizmeti sağlayan bir şirkete götürülmelidir.

Ev aletlerinin ayrı bir şekilde bertaraf edilmesi, hatalı bertaraf sonucu çevre ve sağlık üzerinde meydana gelebilecek olası olumsuz etkileri önler ve kullanılan malzemelerin geri kazanılarak önemli düzeyde enerji ve kaynak tasarrufu elde etmeyi sağlar. Ev aletlerinin ayrı olarak bertaraf edilmesi gerekliliğini hatırlatmak amacıyla ürünün üzerine, üzeri çarpı ile işaretlenmiş çöp kutusu resmi yerleştirilmiştir.

Sorunları gidermek için

Sorun	Olası nedenleri	Çözüm
Cihaz çalışmıyor	Fiş takılı değil.	Fişi toprak bağlantılı bir prize takınız.
	Zaman ayarı yapılmamış.	Zaman ayar düğmesini çeviriniz. Arzu edilen pişirme süresini ayarlayınız
	Kapak iyi kapatılmamış.	Cihazın kapağını iyice kapatınız.
Malzemeler pişmemiş.	Malzeme miktarı çok fazla	Daha az miktarda malzeme kullanınız. Az miktarda malzeme daha eşit bir şekilde pişecektir.
	Çok düşük bir sıcaklık ayarlanmış.	Sıcaklığı artırınız. Sıcaklık ayar düğmesini br çeviriniz.
	Ayarlanan pişirme süresi çok kısa.	Pişirme süresini artırınız. Zaman ayar düğmesini çeviriniz.
Malzemeler eşit bir şekilde pişmemiş.	Bazı malzemelerin pişerken birkaç defa karıştırılması gerekmektedir.	Üstte bulunan ya da üzeri başka malzemelerle kaplı olan malzemeler (patates kızartması) pişerken karıştırılmalıdır.
Kızartılan atıştırmalıklar çtır çtır olmuyor.	Kullandığınız atıştırmalıkların geleneksel yöntemlerle pişirilmesi gerekiyor.	Fırında pişirilen atıştırmalıklar kullanınız ya da atıştırmalıkları pişirme bölümüne koymadan önce üzerlerini yağlayınız.
Cihazdan beyaz duman çıkıyor.	Yağlı gıdalar pişiriyorsunuz.	Yağlı gıdalar kızartılırken, tepside daha fazla yağ birikir. Yağ, pişirme sırasında daha fazla beyaz duman çıkmasına neden olur. Bu durumun, pişirilen malzemelere ya da cihaza herhangi bir etkisi yoktur.
	Kabın içinde bir önceki kullanımdan kalan yağ kalıntıları mevcut.	Beyaz duman, ısıtıcı elemanlar üzerinde biriken yağların ısınması sonucunda meydana gelir. Cihazı kullandıktan sonra pişirme bölümünü dikkatli bir şekilde temizleyiniz. Bu işlem, cihaz soğukken yapılmalıdır.
Parmak şeklinde doğranmış taze patatesler eşit kızarmıyor.	Kullandığınız patatesler kızartmak için uygun değil.	Taze patates kullanınız ve pişirirken karıştırmayı unutmayınız.
	Patatesleri kızartmadan önce yıkayıp kurulayınız.	Patatesleri yıkayıp üzerlerindeki nişastanın tamamını akitiniz.
Parmak şeklinde doğranmış taze patatesler, kızartma makinesinden çıkarıldığında çtır çtır olmuyor.	Patates kızartmasının çtır çtır olması, içerdiği su ve kullanılan yağ miktarına bağlıdır.	Yağ eklemeyen önce, patateslerin dışındaki suyu iyice kuruladığınızdan emin olunuz.
		Daha çtır çtır olmaları için patatesleri daha ince doğrayınız.
		Daha çtır çtır olmaları için daha fazla yağ ekleyiniz.