

Türkçe

Okumaya başlamadan önce ön kapağı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız

güvenlik

- Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki kullanımlar için saklayın.
- Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın.
- **Filtre hasarlıysa meyve suyu sıkacağına kullanmayın.**
- Kapatın ve prizden çekin:
 - parçaları takmadan ve çıkarmadan önce
 - temizlemeden önce
 - kullanımdan sonra
- Hiç bir zaman hasarlı aparatları kullanmayın. Kontrol ya da tamir ettirin: bkz. 'servis ve müşteri hizmetleri'.
- Sadece ürün ile birlikte verilen iticiyi kullanın. Asla parmaklarınızı besleme tüpüne sokmayın. Besleme tüpündeki tıkanıklığı gidermeden önce fişten çekin ve kapağı çıkartın.
- Hazneyi çıkarmadan önce ürünü kapatın ve filtrenin durmasını bekleyin. Ardından tüm aparatları Mutfak Robotunun çıkışından çıkarın.
- Besleme borusunu aşırı derecede doldurmayın ve besinleri besleme borusundan aşağıya itmek için aşırı güç kullanmayın – aparatlara zarar verebilirsiniz.
- Dondurulmuş meyve veya sebze işlemeyin. İşlemeden önce buzunun çözülmesini bekleyin.
- Aparatlara zarar verebileceğinden, sert çekirdeklere sahip veya donmuş meyveler veya tahıllar gibi kurutulmuş veya sert malzemeleri kullanmayın.
- Hareketli parçalara dokunmayın.
- Başında değilseniz aparatları açık bırakmayın.
- Onaylanmamış eklentileri asla kullanmayın.
- Aparatın hatalı kullanımı yaralanmaya yol açabilir.

- Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez.
- İlave güvenlik uyarıları için Mutfak Robotunuzun kullanma talimatına bakın.

- Bu cihaz gıda ile temas eden malzemeler ve maddeler ile ilgili EC 1935/2004 Yönetmeliğine uygundur.

Bu eklenti Twist Bağlantı Sistemi (TWIST) özelliğine sahiptir ve en yeni Kenwood Chef modellerine (KVC, KVL ve KCC serileri olarak tanımlanır) doğrudan takılabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Bu eklenti düşük hızlı eklenti çıkışına sahip (KMX serileri) KMix mutfak robotlarına da takılabilir.

Bu eklentinin mutfak robotunuzla uyumlu olup olmadığını kontrol etmek için her iki parçanın da Döner Bağlantı sistemine (TWIST) sahip olduğundan emin olmalısınız.

Mutfak robotunu Çubuk Bağlantı Sistemine (CHUBUK) sahipse kullanabilmek için yeni bir adaptöre ihtiyacınız olacaktır. Bu adaptörün referans kodu KAT001ME'dir. Daha fazla bilgi ve adaptörü nasıl sipariş edebileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki adresi ziyaret edin www.kenwoodworld.com/twist.

ilk kullanımdan önce

Parçaları yıkayın: bkz. 'bakım ve temizlik'.

parçalar

- ① itici
- ② hunili kapak
- ③ kaydırma
- ④ filtre sepeti
- ⑤ döner silici tutucu
- ⑥ meyve suyu kabı
- ⑦ posa ağzı
- ⑧ meyve suyu ağzı
- ⑨ anti-damla durdurucu
- ⑩ tahrik mili
- ⑪ tahrik birimi
- ⑫ meyve suyu haznesi
- ⑬ temizleme fırçası
- ⑭ anahtar

Meyve sıkacağıızın montajını yapmak için (A → H)

A+B

Meyve suyu kasesinin ⑥ alt kısmındaki deliğe posa durdurucusunu (A) takın ve kilitlemeye (B) kadar itin.

C+D

Sıkma kasesini ⑥ kasesinin yanında yer alan ⑩ tahrik biriminin üzerindeki ① (C) ile hizalayarak takın. Kaseyi sabitlemek için ⑪, tahrik birimindeki ① (D) ile hizalanana kadar saat yönüne doğru çevirin.

E

Filtre sepetini ④ silici tutucuya ⑤ yerleştirin (E).

F

Silici tutacını sıkma kasesine doğru alçaltın ve ⑫ tahrik biriminin üzerinde yer alan ⑬ (F) ile hizalayın. Doldurma sepetinin yerine oturtulduğundan emin olun.

G

Kaydırmayı ③ filtre sepetin içine yerleştirin ve kilitlemek için aşağı itin (G). **Not: kaydırma tamamen aşağı itilmezse kapak takılamaz.**

H

⑩ tahrik biriminin üzerindeki ① ile (H) hizalayarak hazne ⑫'yi birime takın. Ardından, yerine oturana kadar ve ⑪ tahrik biriminin üzerindeki ① (H) hizalanana kadar hazneyi saat yönüne doğru çevirin. Besin iticisini ① besleme borusuna yerleştirin.

Meyve sıkacağıınızı kullanmak için (I → M)

I

Düşük hız çıkış kapağını kaldırın.

J

Aparatlar gösterilen konumdayken, yavaş hız çıkışını bulun ve yerine oturtmak için çevirin.

K

Posa ağızlığının ⑦ altına bir kase ve meyve suyu ağızının ⑧ altına meyve suyu haznesini ⑫ yerleştirin. Sıkma işlemi yapmadan önce anti damla durdurucunun ⑨ açık konumda (L) olduğundan emin olun.

- Farklı meyve ve sebzelerin suyunu çıkarmak için bir rehber olarak önerilen kullanım grafiği kullanın.

K

Mutfak Robotunuzda 6. Hıza geçin ve besinler çekilene kadar itici yardımıyla besinleri yavaşça içeriye doğru itin. Not: Silici tutacı, çalışma esnasında dönecek şekilde tasarlanmıştır.

- Maksimum miktarda meyve suyu elde etmek için, her zaman iticiyi kullanarak yiyecek maddelerini yavaşça aşağı itin. Yiyecek maddelerinin kaydırma tarafından aşağı çekilmesi gerektiğinden aşırı güç kullanmayın. Yiyecek maddelerinin son parçasını ekledikten sonra, meyve suyu kasesinden meyve suyunun temizlenmesine yardımcı olmak için meyve suyu sıkacağına izin verin. Süre suyu çıkartılan meyve türüne ve kalınlığına bağlı olarak değişir.

M

Anahtarı kapatın ve meyve suyunun son akışının birkaç yavaş damlaya düşmesine kadar bekleyin. Daha sonra hazneyi çıkarmadan önce, anti-damla durdurucunun ⑨ konumuna getirildiğinden emin olun.

Meyve suyu sıkacağına çalışması ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, sorun giderme bölümüne bakın.

P

- Eğer besleme borusunda veya ruloda tıkanma meydana gelirse ve sıkacak çalışmayı durdurursa, Mutfak Robotunuzu kapatın ve aparatı çıkarın.

- Aparat çıkarıldıktan sonra hazneyi de çıkarın ve tıkanıklığı giderin. Eğer hazne sıkışmışsa ve çıkarılması zor ise, verilen anahtarı ⑭ kullanarak, tıkanan besin yerinden oynayana ve hazne çıkana kadar aparatı, saat yönünün tersine (P) çevirin. Besinler serbest kaldıktan sonra, aparatı tekrardan kurun ve Mutfak Robotuna yeniden yerleştirin.

meyve sıkacağı tavsiyeler ve ipuçları

- Meyve suyu çıkarmadan önce tüm meyve ve sebzeleri iyice yıkayın.
- Meyve suyu çıkarmayı maksimize etmek için, besleme tüpüne her seferinde küçük parçalar koyun ve yavaşça aşağı itin.
- Katı yiyecek maddelerinin suyu en iyi oda sıcaklığında çıkarılır.
- İnce dilimlemek zorunda değilsiniz. Sadece, normalde yemeyeceğiniz kalın dilimleri çıkarın, örneğin portakal, ananas, kavun ve pişmemiş pancar.
- Taze meyve ve sebzelerin daha fazla suyu olacağından, bunları kullanın.
- Kiraz, erik vb meyvelerin çekirdeklerini çıkartın.
- Vitaminler kaybolur - ne kadar erken içerseniz, daha fazla vitamin alırsınız.
- Meyve suyunu birkaç saat saklamanız gerekirse, buzdolabına koyun. Birkaç damla limon suyu eklerseniz daha iyi koruyacaktır.

Sağlık Önerileri

- Buna alışık olmadığınız sürece, günde üç bardaktan 230ml meyve suyu içmeyin.
- Eşit miktarda su kullanarak, çocuklar için suyu sulandırın
- Koyu yeşil (brokoli, ıspanak vb.) ya da koyu kırmızı (kırmızı pancar, kırmızı lahana vb.) sebzelerin suları çok güçlüdür, bu yüzden daima seyreltin.
- Meyve suyu, Fruktoz (meyve şekeri) yüksektir, bu nedenle diyabeti veya düşük kan şekeri olan kişiler çok fazla içmekten kaçınmalıdır.

tavsiye edilen kullanım tablosu

Meyve ve Sebzeler	Hazırlanma	Tavsiyeler ve İpuçları
Elmalar	Besleme tûpüne sığacak ölçüde kesin.	Meyve suyu çıkarmayı maksimize etmek için, katı yiyecek maddelerin suyu en iyi oda sıcaklığında çıkarılır.
Havuçlar	Besleme tûpüne sığacak ölçüde kesin.	
Ananas	Üstünü ve tabanını keserek yapraklarını ve sapını soyun. Uzunlamasına parçalar halinde kesin.	Filtrenin tıkanmasını önlemek için, her büyük ananastan sonra filtreyi temizleyin.
Çekirdeksiz Üzüm	Saplarını ayırın.	Meyve suyu çıkarmayı maksimize etmek için bir seferde küçük bir avuç işleyin.
Domatesler	Besleme tûpüne sığacak ölçüde kesin.	Posasız meyve suyu yerine kalın özlü meyve suyu üretilecektir.
Mangolar	Sert kabuğunu soyun ve çekirdeklerini çıkarın.	Üretilen meyve suyu çok yoğun olacaktır.
Kavunlar	Sert kabuğunu soyun.	–
Kivi meyveleri	Besleme tûpüne sığacak ölçüde kesin.	–
Yumuşak çilek türleri - (Ahududu, Böğürtlen vs.)	Bütün meyve suyu.	Meyve suyu çıkarmayı maksimize etmek için bir seferde küçük bir avuç işleyin.
Daha sert çilek türleri - (Kızılcık vb.)		
Pancar (Çiğ)	Yaprakları çıkarın ve kabuğunu soyun.	–
Yapraklı Sebzeler - ıspanak, lahana, buğday çimi gibi	Yaprakları demet haline getirin.	–
Kereviz	Bütün meyve suyu.	–
Salatalık	Besleme tûpüne sığacak ölçüde kesin.	–
Narenciye meyveleri - Portakallar	Soyun ve beyaz kısmını çıkarın.	–
Sert çekirdekli meyveler (Nektarin, Erik, Kiraz, vb.)	Meyve suyu çıkarmadan önce çekirdekleri çıkarın.	–
Narlar	Dış kabuğu soyarak ve ikiye ayırarak meyveyi açın. Büyük bir kapta soğuk suya koyun ve posadan çekirdekleri çıkarın (bu, çekirdekler kasenin altına batacağından ve beyaz posa üstte yüzeceğinden, çekirdekleri ayırmaya yardımcı olur).	–

bakım ve temizlik

- Temizlemeden önce daima kapatın, fişini çekin ve meyve suyu sıkacağına parçalara ayırın.
- Havuç ya da yapraklı sebzeler gibi malzemeler kullanıldıktan sonra parçalarda biraz renk solması oluşabilir. Her kullanımdan hemen sonra tüm parçaların temizlenmesi lekeleri azaltmaya yardımcı olacaktır.
- Kaseye zarar vereceğinizde, bir bıçak ucu gibi sivri bir nesne ile posayı veya filtre çıkışını temizlemeyin. Çıkışları temizlemek için temizleme fırçası sapının ucunu kullanın.

tahrik birimi

- Nemli bir bezle silin, sonra kurulayın.
- Suya sokmayın.

filtre

- Posa ve liflerin çıkarılmasına yardımcı olmak için, anti-damla durdurucuyu kapalı konumunda yerleştirin. Meyve suyu sıkacağına anahtarını açın ve besleme tüpünden aşağı yaklaşık 300ml su dökün. Meyve suyu sıkacağına yaklaşık 20 saniye süreyle çalıştırın, meyve suyu haznesini meyve ağzının altına koyun ve suyun dışarı akmasını sağlamak için durdurucuyu açın.
- Her zaman meyve suyu çıkardıktan hemen sonra filtre sepetini temizleyin.
- Filtreyi temizlemek için verilen fırçayı kullanın. En iyi sonuçlar için, berrak hale gelene kadar su altında durulayın ve fırçalayın.

silici tutucu N+O

- Filtre tutucudaki siliciler (N) temizlenmeleri için çıkarılabilir. Bir araya getirmek için, filtre tutucunun boşluğuna üst / alt silicileri yerleştirin ve sabitleyin (O). Meyve suyu sıkacağına monte etmeden önce, silicilerin değiştirildiğinden ve doğru takıldığından emin olun.

servis ve müşteri hizmetleri




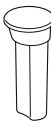
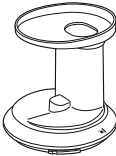






- Eklentinizin çalışması ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, yardım istemeden önce bu kılavuzdaki "sorun giderme kılavuzu" bölümüne bakın veya www.kenwoodworld.com adresini ziyaret edin.
- Lütfen unutmayın, ürün ürünün satıldığı ülkedeki mevcut tüm garanti ve tüketici hakları ile ilgili yasal mevzuata uygun bir garanti kapsamındadır.
- Kenwood ürününüz arızalanırsa veya herhangi bir kusur bulursanız yetkili KENWOOD Servis Merkezine gönderin veya götürün. Size en yakın yetkili KENWOOD Servis Merkezinin güncel bilgilerine ulaşmak için www.kenwoodworld.com adresini veya ülkenize özel web sitesini ziyaret edin.
- Kenwood tarafından İngiltere'de dizayn edilmiş ve geliştirilmiştir.
- Çin'de üretilmiştir.



ÜRÜNÜN ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EKİPMANIN BERTARAF EDİLMESİNE İLİŞKİN AVRUPA DİREKTİFİNE UYGUN ŞEKİLDE BERTARAF EDİLMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ (WEEE)

Kullanım ömrünün sonunda ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

Ürün yerel yetkililerce belirlenmiş atık toplama merkezine veya bu hizmeti sağlayan bir satıcıya götürülmelidir. Ev aletlerinin ayrı bir şekilde atılması çevre üzerindeki olası negatif etkileri azaltır ve aynı zamanda mümkün olan malzemelerin geri dönüşümünü sağlayarak önemli enerji ve kaynak tasarrufu sağlar. Ev aletlerinin ayrı olarak atılması gerekliliğini hatırlatmak amacıyla üzeri çarpı ile işaretlenmiş çöp kutusu resmi kullanılmıştır.

Öge	Bulaşık makinesi için uygun 	Elde yıkayın 	Islak bezle silin 
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	x	✓	✓
	✓	✓	✓
	x	x	✓

sorun giderme kılavuzu

Problem	Nedeni	Çözüm
Aparat başlatılmıyor/çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">Güç yok.Meyve suyu kabı tahrik birimine doğru bir biçimde hizalanmamış veya hazne düzgün sabitlenmemiş.	<ul style="list-style-type: none">Cihaz fişinin takılı olduğundan emin olun.Tüm parçaların doğru monte edildiğinden emin olun.
Meyve suyu sıkacağı normal çalışma sırasında durdu.	<ul style="list-style-type: none">Filtre ve kaydırmada tıkanma.Yiyecek maddeleri yeterince küçük parçalar halinde kesilmiş değil.	<ul style="list-style-type: none">Zorla kapağı açmaya çalışmayın.Cihazı kapatın, fişten çekin ve aparatı çıkarın. Hazneyi çıkarın. Tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse besinleri çıkarın ve sıkmaya devam edin.
	<ul style="list-style-type: none">Ağır yük nedeniyle sıkacak aşırı yüklenmeye maruz kalmış.	<ul style="list-style-type: none">Cihazı kapatın, fişten çekin ve aparatı çıkarın. Sıkacağı makineden ayırın. Sıkacağı temizleyin ve tekrardan monte edin.
Meyve suyu kasenin altından sızıyor.	<ul style="list-style-type: none">Posa durdurucu takılı değil veya çalışma sırasında gevşemiş.	<ul style="list-style-type: none">Posa çıkış durdurucusunun doğru olarak takıldığını kontrol edin.
Meyve suyu çıkarma çıkışından meyve suyu gelmiyor.	<ul style="list-style-type: none">Anti-damla durdurucu kapalı.	<ul style="list-style-type: none">Durdurucuyu çıkarın ve meyve suyunun meyve suyu kabına akmasına izin verin.
Meyve suyunda çok fazla posa oluyor.	<ul style="list-style-type: none">Filtre veya kaydırma tıkanması.Çok lifli meyve/sebze işleniyor.	<ul style="list-style-type: none">Kaydırmanın etrafına liflerin sarılmasını önlemek için, yiyecek maddelerini, özellikle lifli yiyecek maddelerini, daha küçük parçalar halinde kesin.
Silici tutucu dönmüyor.	<ul style="list-style-type: none">Filtre veya kaydırma doğru yerleştirilmemiş.	<ul style="list-style-type: none">Aparatların montajının doğru yapıldığını kontrol edin.
Meyve suyu çıkarma sırasında bir gıcırtı gürültüsü var.	<ul style="list-style-type: none">Silici tutucu ve kase arasında sürtünme.	<ul style="list-style-type: none">Normal çalışma.Aparatı boş çalıştırmayın.
Meyve suyu çıkarma parçalarında lekelenme.	<ul style="list-style-type: none">Yiyecek maddelerinden doğal renklenme.	<ul style="list-style-type: none">Renklenmeyi çıkarmaya yardımcı olmak için, bitkisel yağa batırılmış bir bezle sürtün.